special burda
«Шить легко и быстро» весна–лето 2018

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

На любой вкус









ЖАКЕТ 6 A / РАЗМ. 34–44
Работать с искусственной замшей намного проще, чем с натуральной. Для последней характерна неоднородная структура, которая затрудняет раскрой и пошив. Жакет с рукавами реглан выполняется без подкладки, что также облегчит тебе труд.


ТКАНЬ
Искусственная замша.


ЖАКЕТ 6 B / РАЗМ. 34–44
Заработанные в вязаное полотно нити люрекса придают модели благородный блеск. При раскрое материала в поперечную полоску обрати внимание на наши советы справа. Жакет окантован по всем краям галуном.


ТКАНЬ
Вязаное полотно в поперечную полоску с люрексом.

ЖАКЕТ 6 C / РАЗМ. 34–44
Ткань букле ассоциируется в первую очередь с элегантным стилем Коко Шанель. При раскрое обязательно обращай внимание на направление узора. Утюжить букле следует при температуре, которая подходит для самых деликатных волокон, входящих в состав этой смесовой ткани.

ТКАНЬ
Ткань букле.

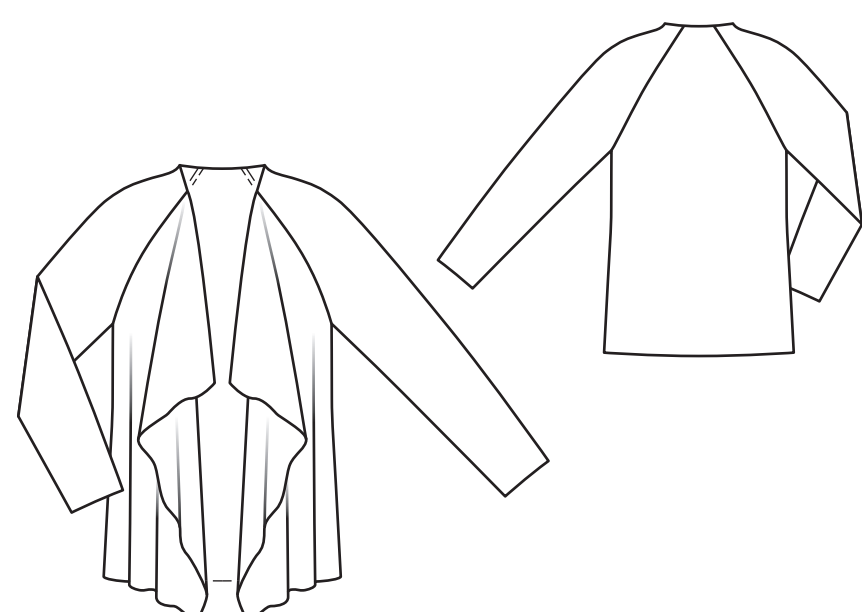

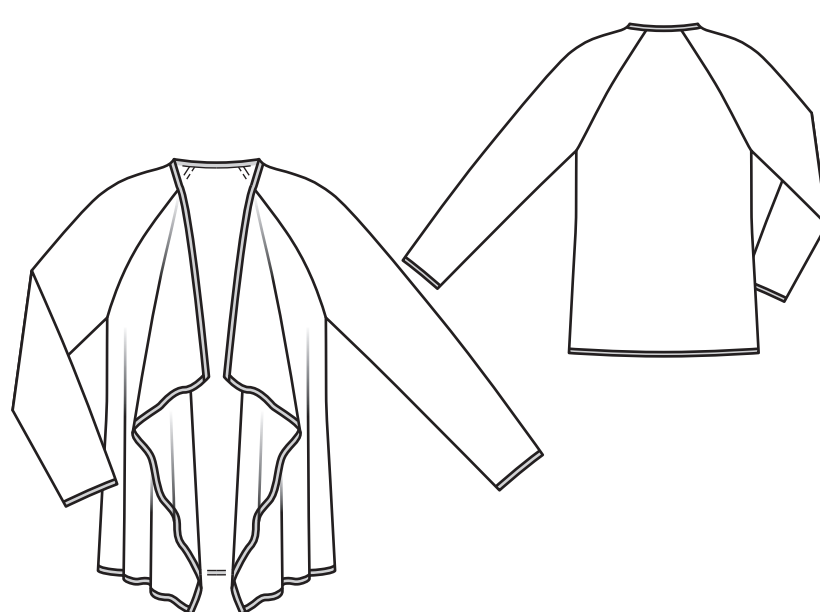

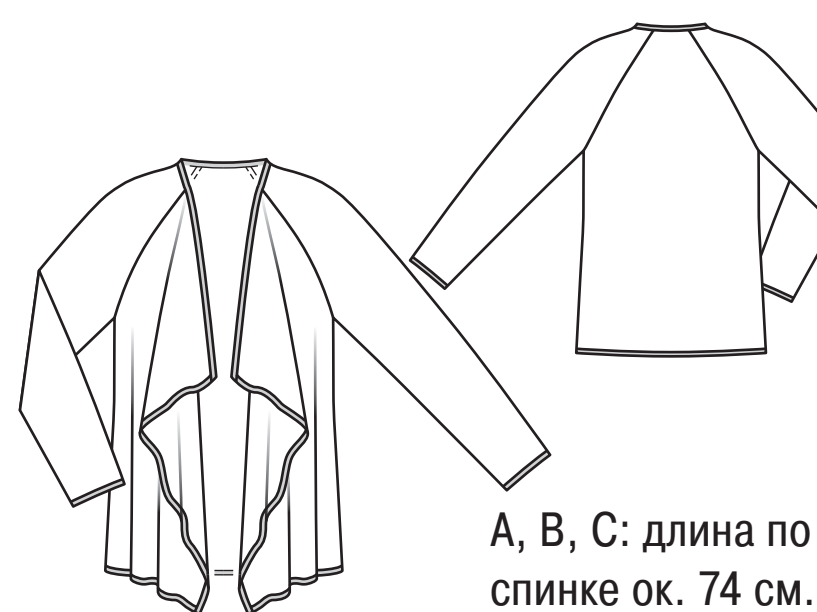

A, B, C: длина по спинке ок. 74 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

A: искусственная замша 1,70–1,70–1,75–1,75–1,80–1,80 м шириной 140 см.
B: вязаное полотно в поперечную полоску с люрексом 1,70–1,70–1,75–1,75–1,80–1,80 м шириной 140 см; галун 4,10–4,20–4,30–4,40–4,50–4,60 м шириной 2 см.
C: ткань букле 1,70–1,70–1,75–1,75–1,80–1,80 м шириной 140 см; галун 4,10–4,20–4,30–4,40–4,50–4,60 м шириной 2 см.

Кроме того:
• карандаш • ножницы для бумаги • сантиметровая лента • линейка • портновские булавки • портновский мелок • «волшебный» портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • копировальное колесико (резец) и копировальная бумага burda • игла швейной машины • ручная игла для шитья • нитки для шитья

Рекомендуемые ткани: искусственная замша, легкие жакетные ткани, вязаные и трикотажные полотна.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Детали бумажной выкройки для жакетов приведены на листе выкроек 1. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если потребуется одна модель в нескольких размерах, детали бумажной выкройки со всей разметкой следует переснять на шелковую бумагу.

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

Жакеты A, B, C:

1 Полочка	2 x
2 Спинка со сгибом	1 x
3 Передняя часть рукава	2 x
4 Локтевая часть рукава	2 x

Детали 1–4 на листе выкроек 1

Размер 34
Размер 36
Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44

ПОДГОТОВКА ТКАНИ

Fadenlauf
Webkante

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать ткань и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем ткань следует хорошо отутюжить – это облегчит раскрой.


РАСКРОЙ


План раскладки
План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенная вдвое ткань не должна скользить. Сначала следует приколоть и вычертить все детали бумажной выкройки, а затем выкроить их.
Долевая нить
Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити/петельного столбика была параллельна кромкам/сгибу ткани/вязаного полотна.
Припуски
Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на ткани/вязаном полотне (см. шаг 1).


Вязаное полотно в поперечную полоску
Чтобы поперечные полоски совмещались вдоль швов, произвести раскрой следующим образом:
• перевести раппорт полосок на первую приколотую деталь бумажной выкройки, например полочку (см. шаг 1);
• к полочке приложить деталь бумажной выкройки 2 (спинку), совместив боковые срезы (контрольная метка 1);
• вычертить полоски на детали спинки;
• спинку приколоть к вязаному полотну, совместив полоски;
• детали рукавов (3 и 4) приколоть, совместив их нижние края с одной и той же полоской.

изнаночная сторона

лицевая сторона

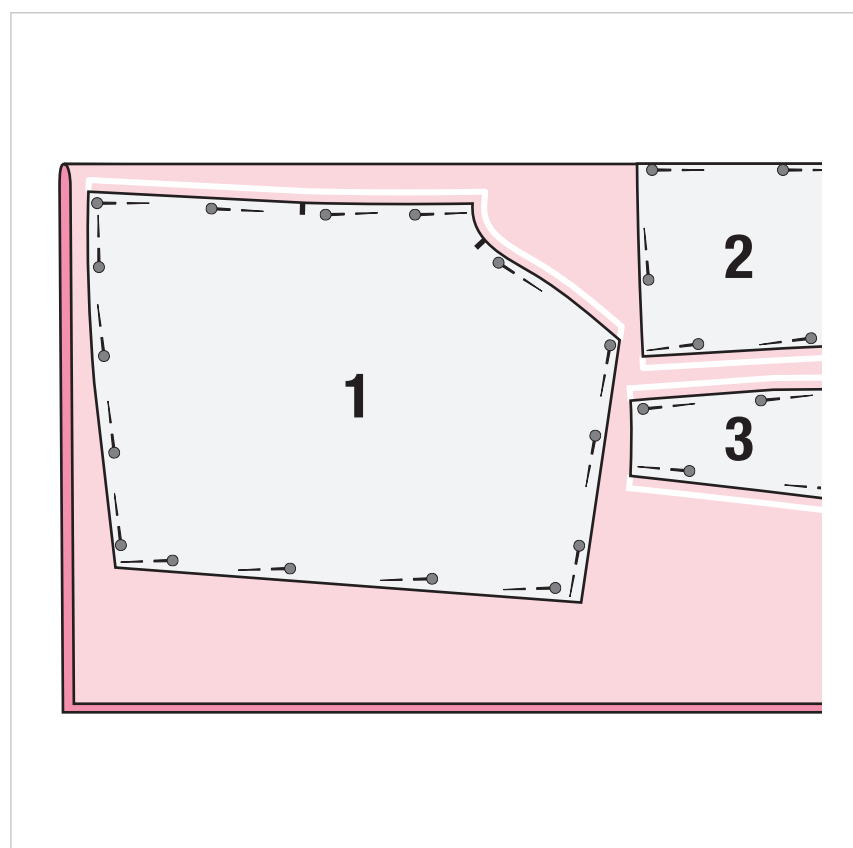

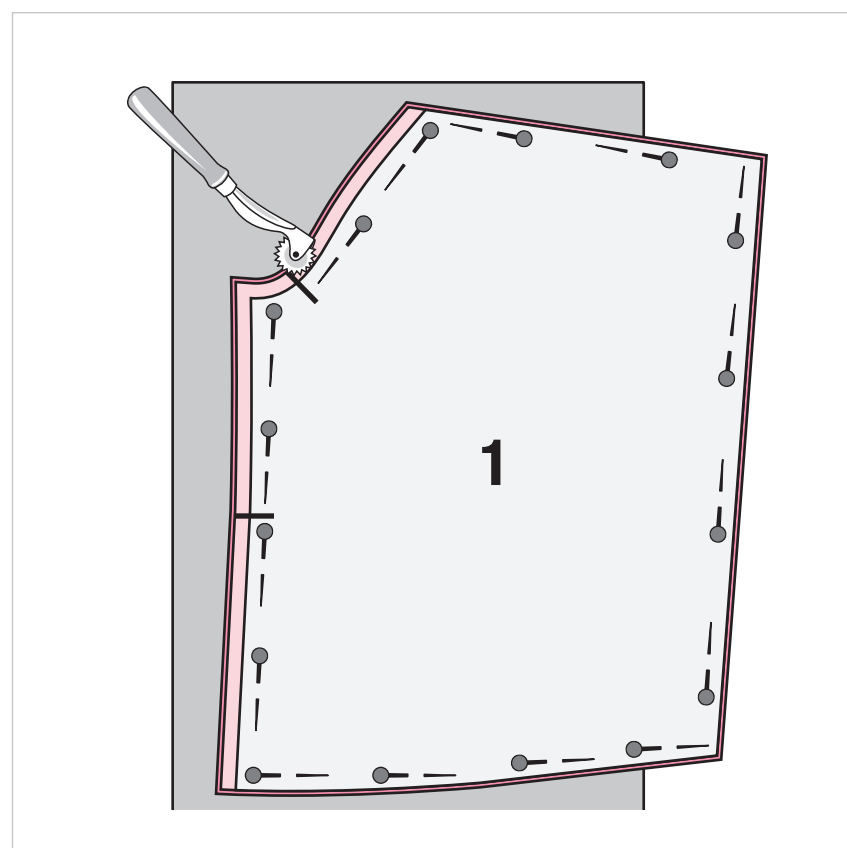


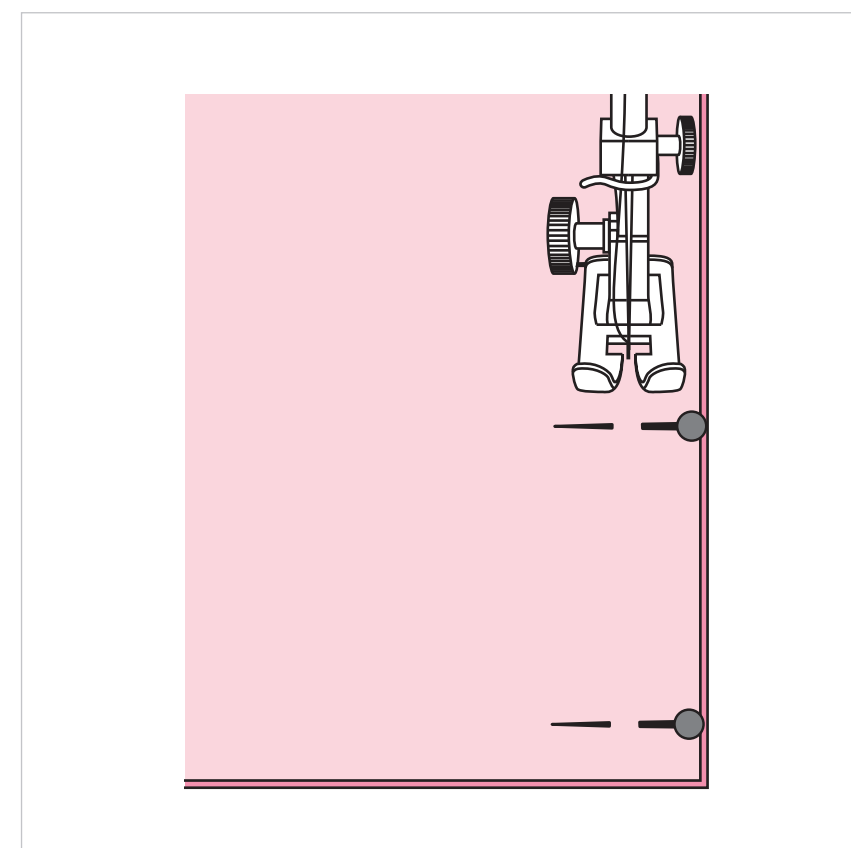



1 РАСКРОЙ
Искусственную замшу/ вязаное полотно/ ткань букле сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Детали 1–4 приколоть согласно плану раскладки, деталь 2 – вдоль сгиба. Вокруг деталей разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски на швы и по срезам шириной 1,5 см. По нижним срезам, срезам бортов, вдоль горловины и по нижним срезам рукавов припуски не нужны. Для А: срезы оставить необметанными. Для В и С: срезы окантовать галуном. Детали выкроить.

2 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА
Прежде чем отколоть детали бумажной выкройки, контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). Если все припуски вычерчены на одинаковую ширину, то контуры деталей можно не переводить.

3 СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ
Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая булавки. Или: булавки можно удалять при стачивании одну за другой. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла швейной машины осталась в ткани/ вязаном полотне/искусственной замше.

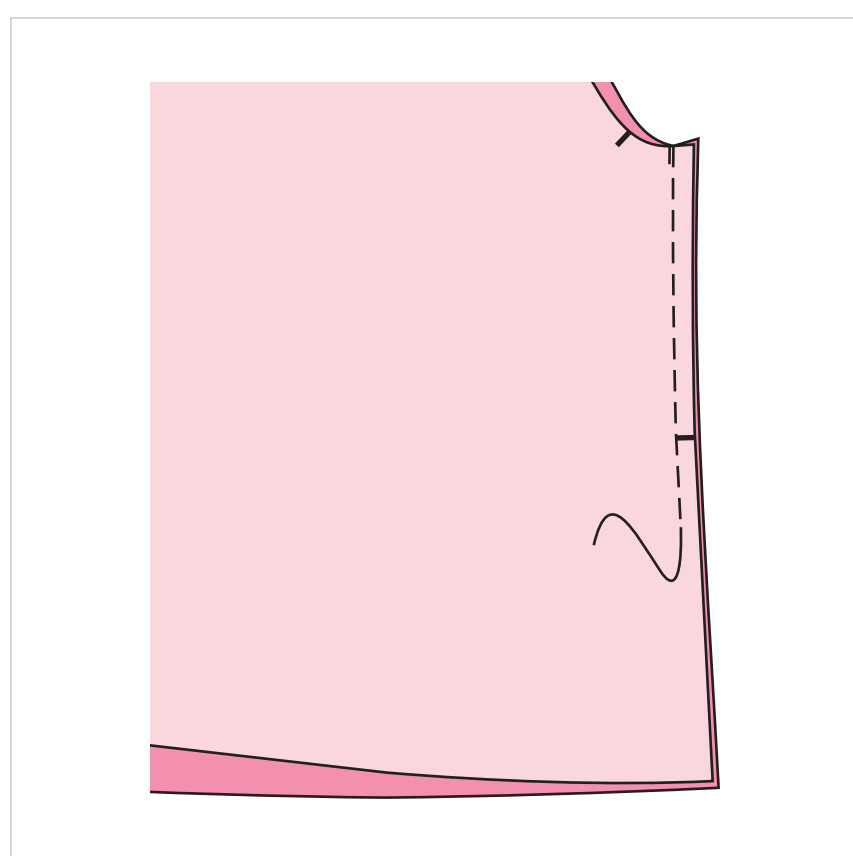

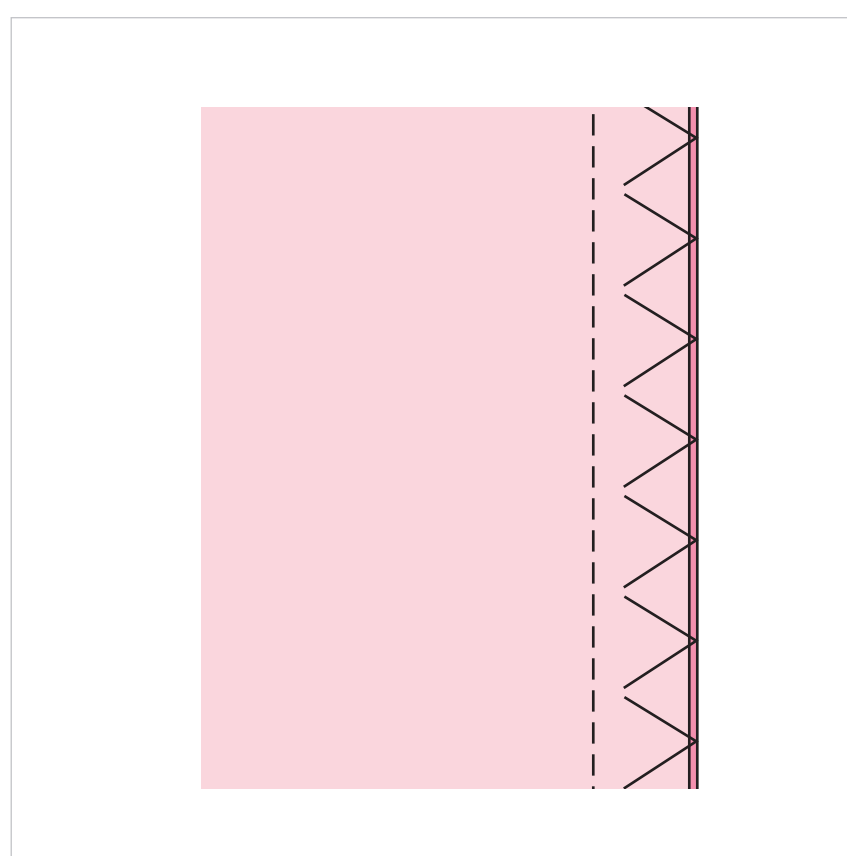


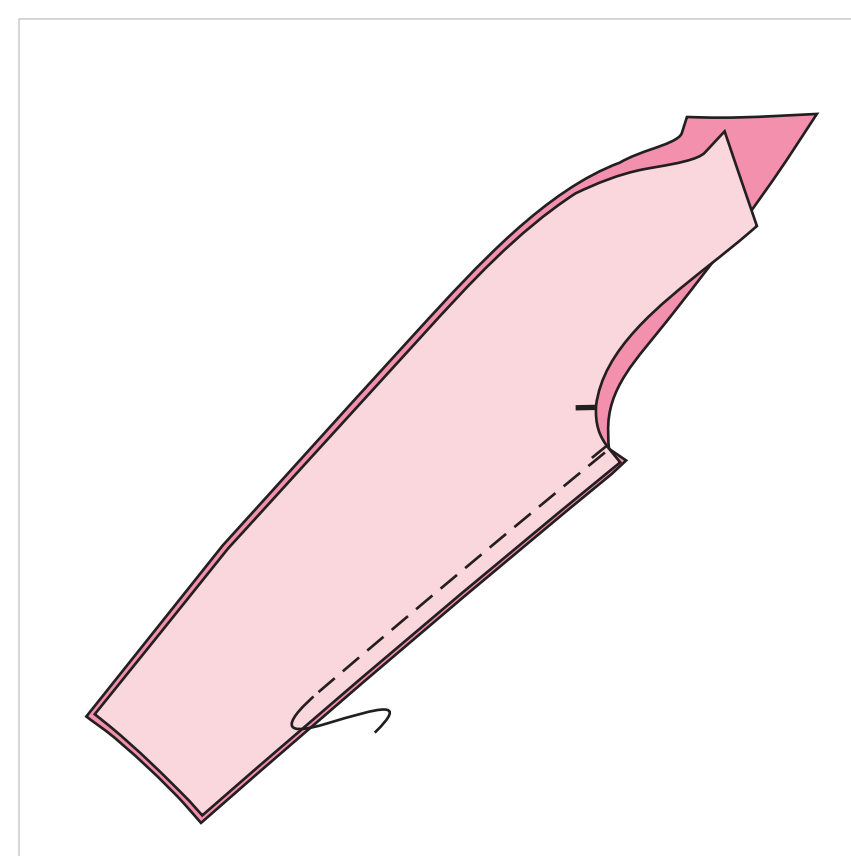



4 A–C БОКОВЫЕ ШВЫ
Полочки сложить со спинкой лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть боковые срезы от верха до низа (контрольная метка 1) и стачать их. В начале и в конце каждого шва выполнить закрепки.

5 A–C ОБМЕТАТЬ ПРИПУСКИ ШВОВ
Припуски каждого шва обметать вместе. Совет: предварительно проверить строчку на сложенном вдвое ненужном лоскуте ткани/вязаного полотна/искусственной замши. Стежки не должны стягивать ткань/ вязаное полотно/искусственную замшу. При необходимости следует ослабить натяжение ниток (см. инструкцию к швейной машине). Припуски боковых швов заутюжить на спинку.

6 A–C НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ
Переднюю часть каждого рукава сложить с локтевой частью. Сколоть и стачать нижние срезы (контрольная метка 2). Припуски нижнего шва рукава обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

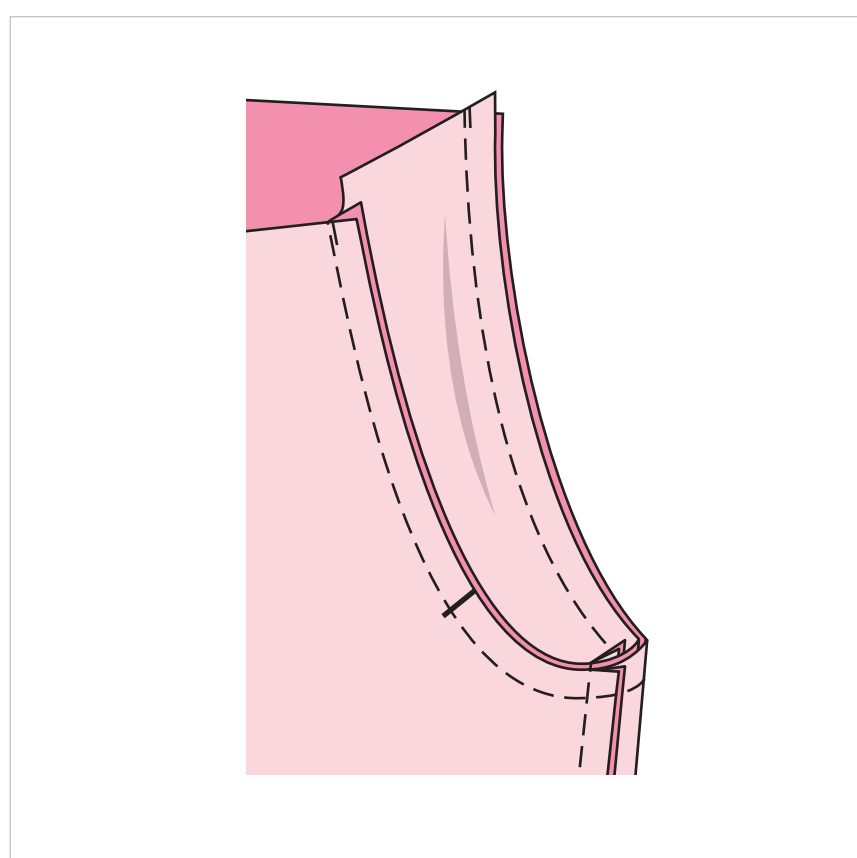

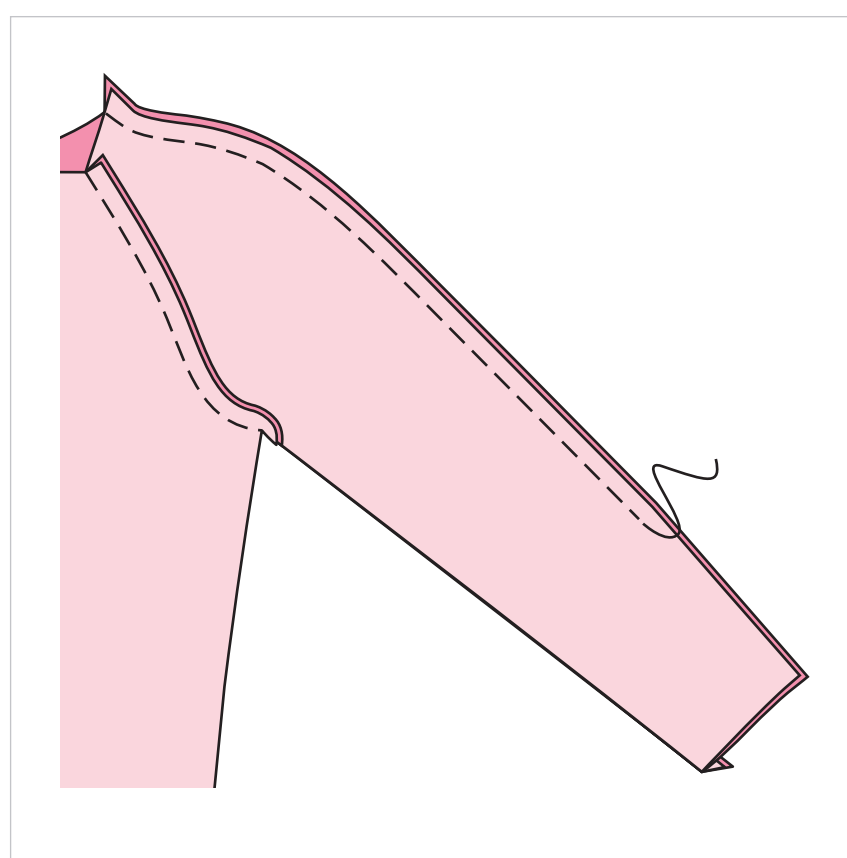


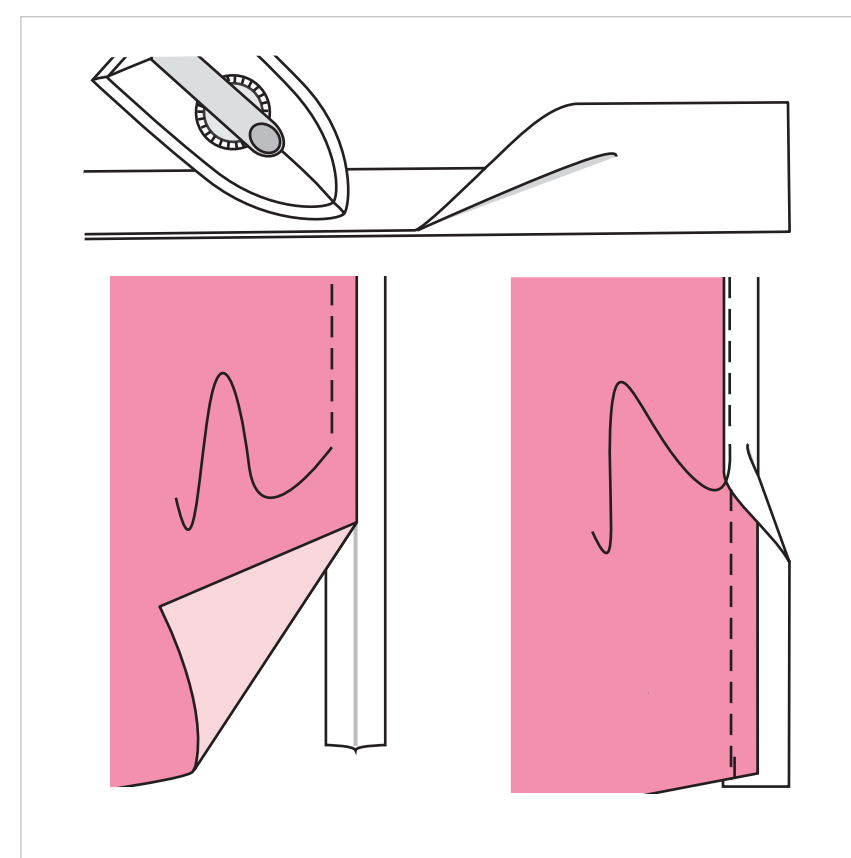



7 А–С ВТАЧАТЬ РУКАВА
Каждый рукав вколоть в пройму лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 4 локтевой части рукава и полочки, а нижний шов рукава – с боковым швом. Припуски шва втачивания рукава обметать вместе и заутюжить на рукав.

8 А–С ВЕРХНИЕ ШВЫ РУКАВОВ
Верхнюю часть каждого рукава сложить с локтевой частью лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать верхние срезы рукавов (контрольная метка 5). Припуски верхнего шва рукава обметать вместе и заутюжить на локтевую часть рукава.

9 В, С СРЕЗЫ ОКАНТОВАТЬ ГАЛУНОМ (ВАРИАНТ 1)
От галуна отрезать часть, равную длине среза борта, сложить пополам и приутюжить, обозначив таким образом линию середины галуна. Полочку приколоть к галуну изнаночной стороной, совместив срез борта с серединой галуна. Срез борта притачать на расстоянии 7 мм. Галун отвернуть на лицевую сторону, обогнув среза борта, и приколоть. Галун притачать в край.

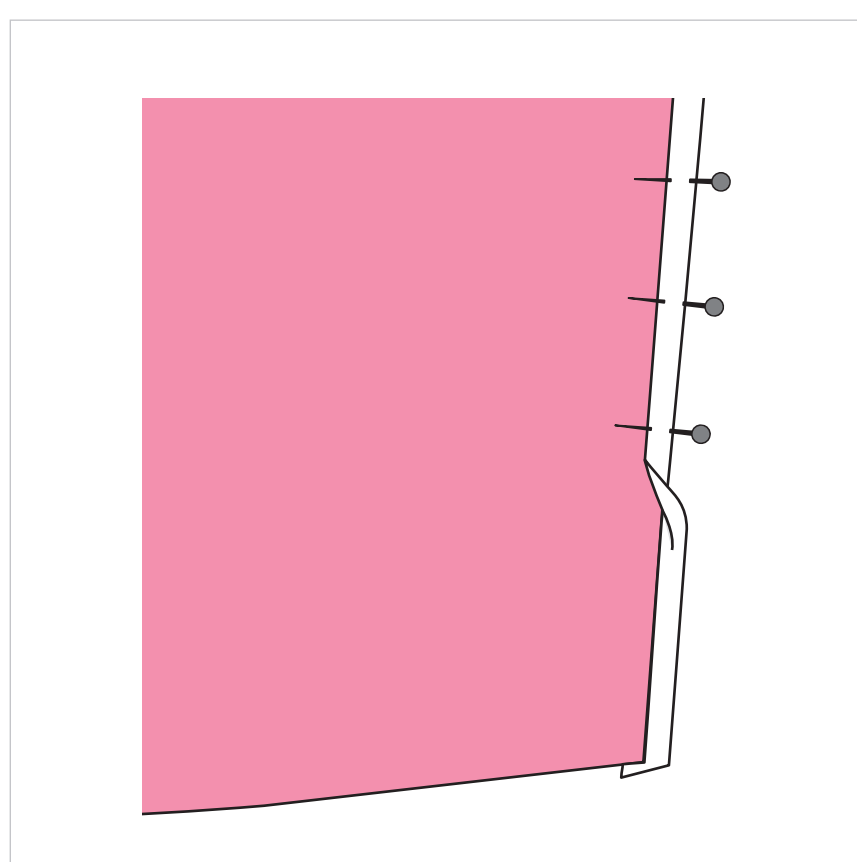

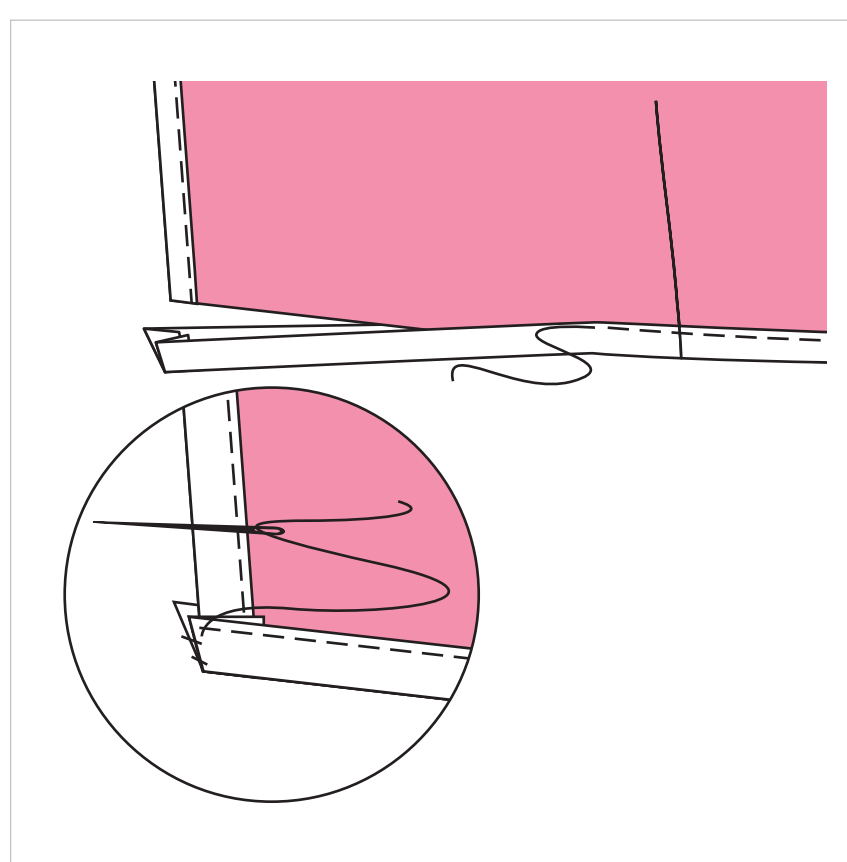

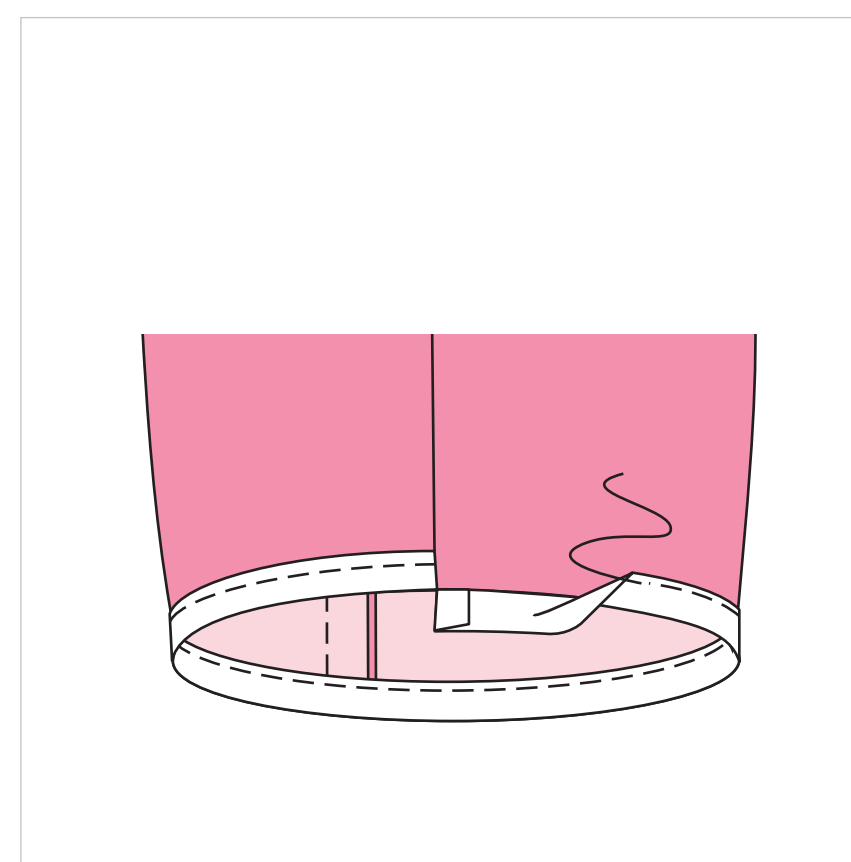


10 В, С СРЕЗЫ ОКАНТОВАТЬ ГАЛУНОМ (ВАРИАНТ 2)
При наличии навыков окантовку можно выполнить следующим образом.
В сложенный пополам и приутюженный галун вложить срез борта и приколоть. Галун притачать в край, прихватив его внутренний край. Срезы и края при этом не растягивать.

11 В, С ОКАНТОВАТЬ ГАЛУНОМ ОСТАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ
Окантовать нижний срез жакета, концы галуна у бортов отвернуть на изнаночную сторону. В конце так же окантовать верхний срез жакета. Подвернутые концы пришить вручную.


12 В, С ОКАНТОВАТЬ ГАЛУНОМ НИЖНИЕ СРЕЗЫ РУКАВОВ
Нижний срез каждого рукава окантовать галуном таким же образом. Конец тесьмы подвернуть у нижнего шва рукава и пришить вручную.

Планы раскладки

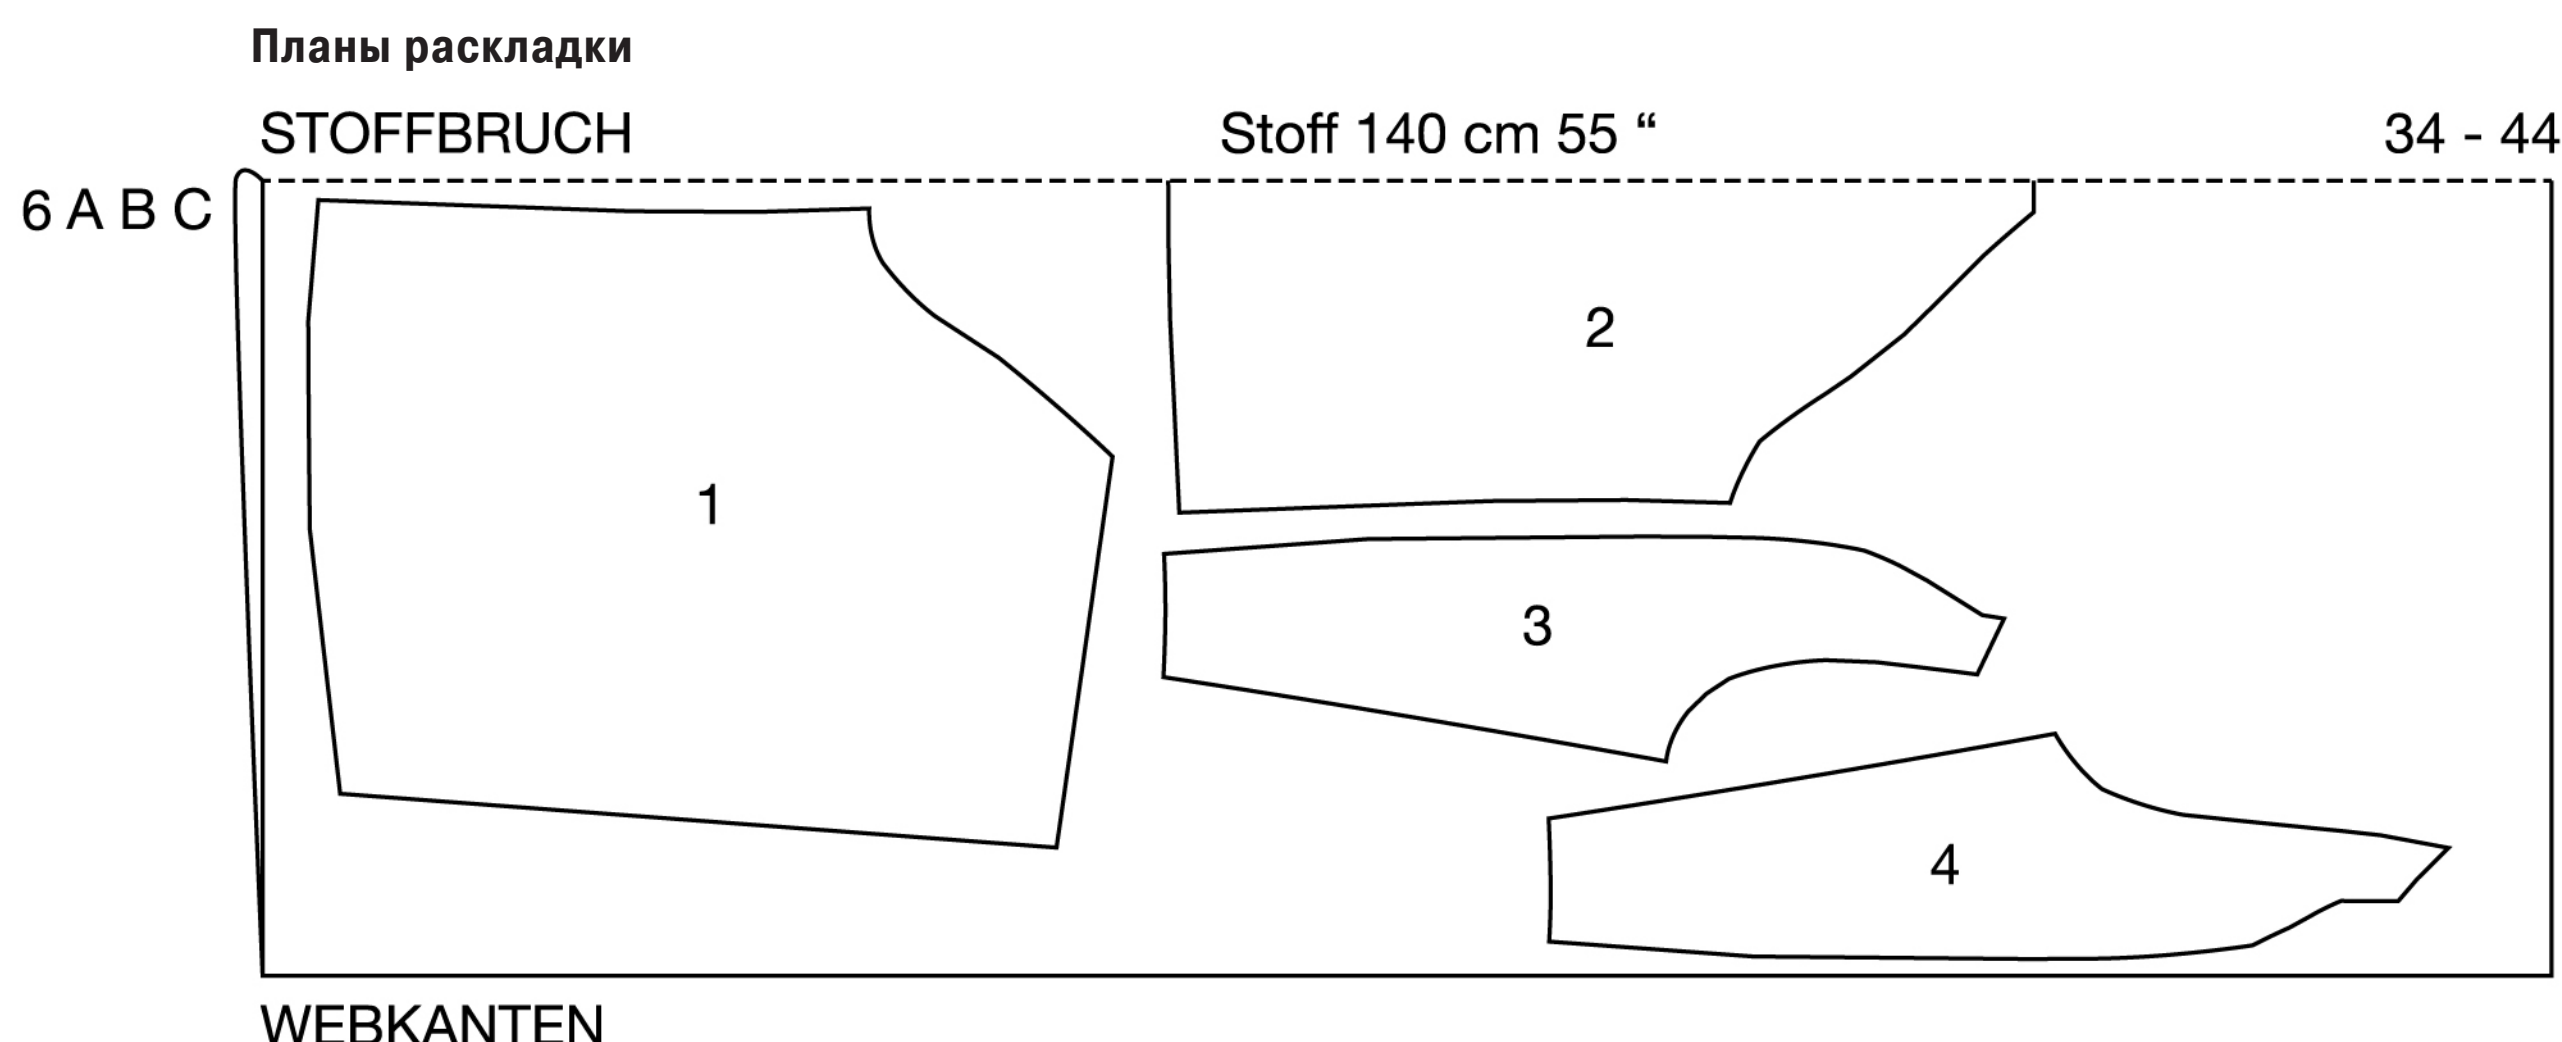

Как снимать мерки

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО ТАБЛИЦЕ, НУЖНО ГРАМОТНО СНЯТЬ МЕРКИ. СНИМАТЬ ИХ НУЖНО, НАХОДЯСЬ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОВЯЗАВ НА ТАЛИИ ЛЕНТУ. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

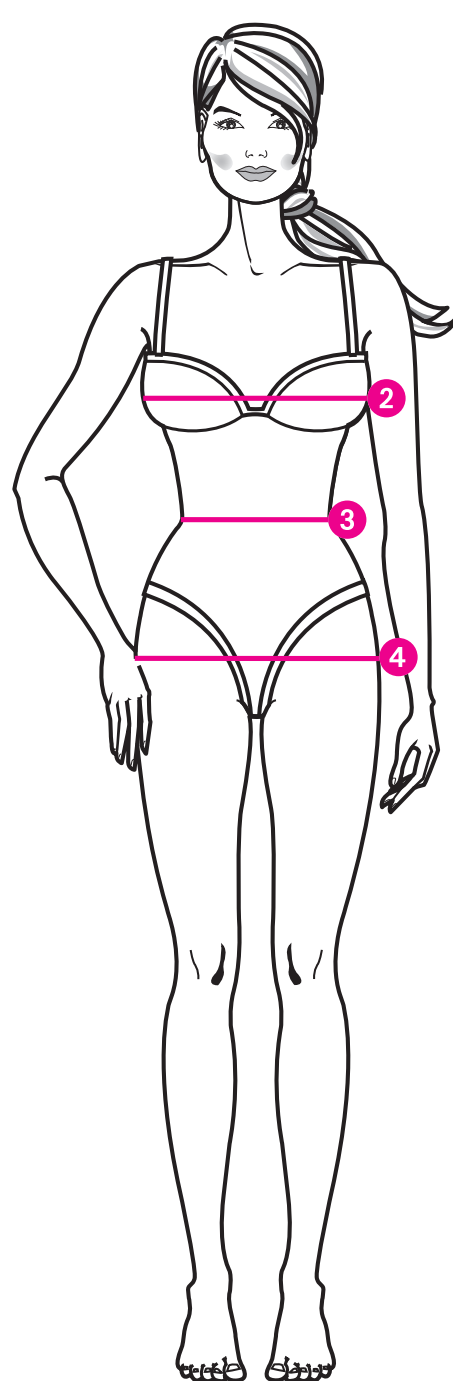

1 **Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 **Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 **Обхват талии** измеряется поверх ленты, завязанной на талии.

4 **Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Теперь нужно сравнить полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определить размер.

Главное правило: для блузок, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк – обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько снятые мерки расходятся с данными таблицы.

ВАЖНО: В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.
Поэтому следует не вымерять детали выкройки, а правильно снять мерки и максимально точно определить размер по таблице Burda.


Таблица размеров burda (данные приведены в см)

Размеры	34	36	38	40	42	44
1 Рост	168	168	168	168	168	168
2 Обхват груди	80	84	88	92	96	100
3 Обхват талии	62	66	70	74	78	82
4 Обхват бедер	86	90	94	98	102	106



ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ПО ШИТЬЮ И ВЫКРОЙКАМ BURDA ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ НА САЙТЕ **BURDASTYLE.RU**

Burda Easy FS/2018
Download–Schnitt
Modell 6

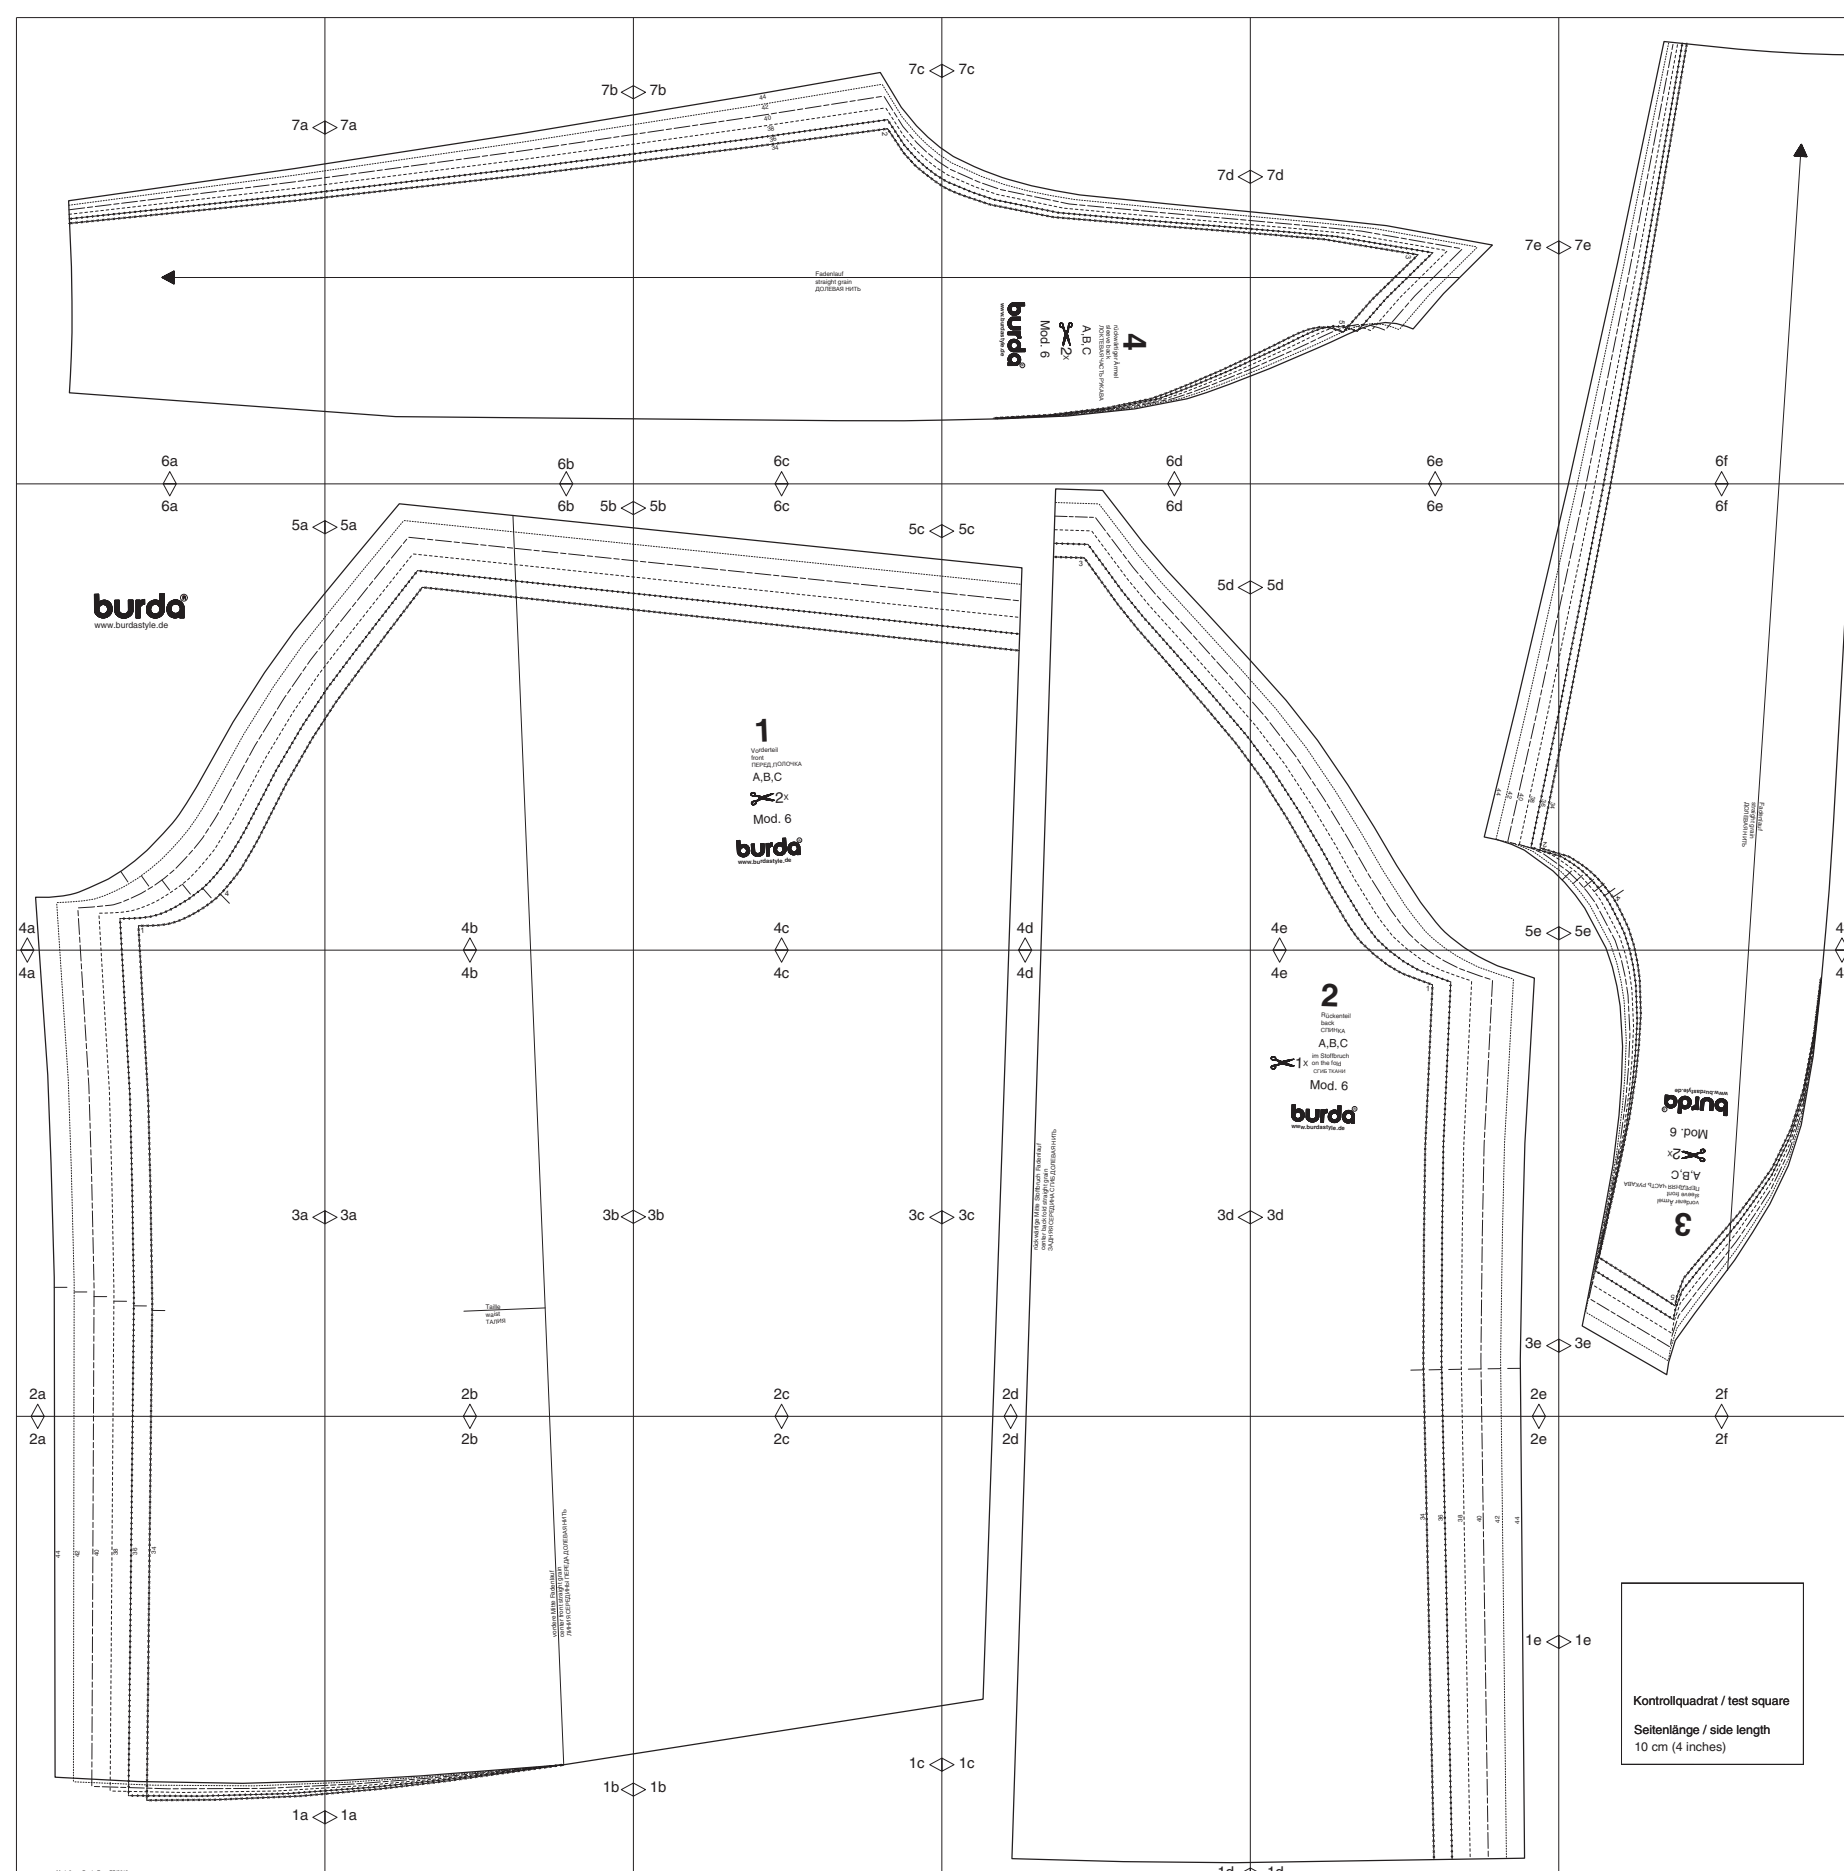



2a

44

42

40

38

36

34

1a 

2b

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ


1b

1a

2c

1c

1b

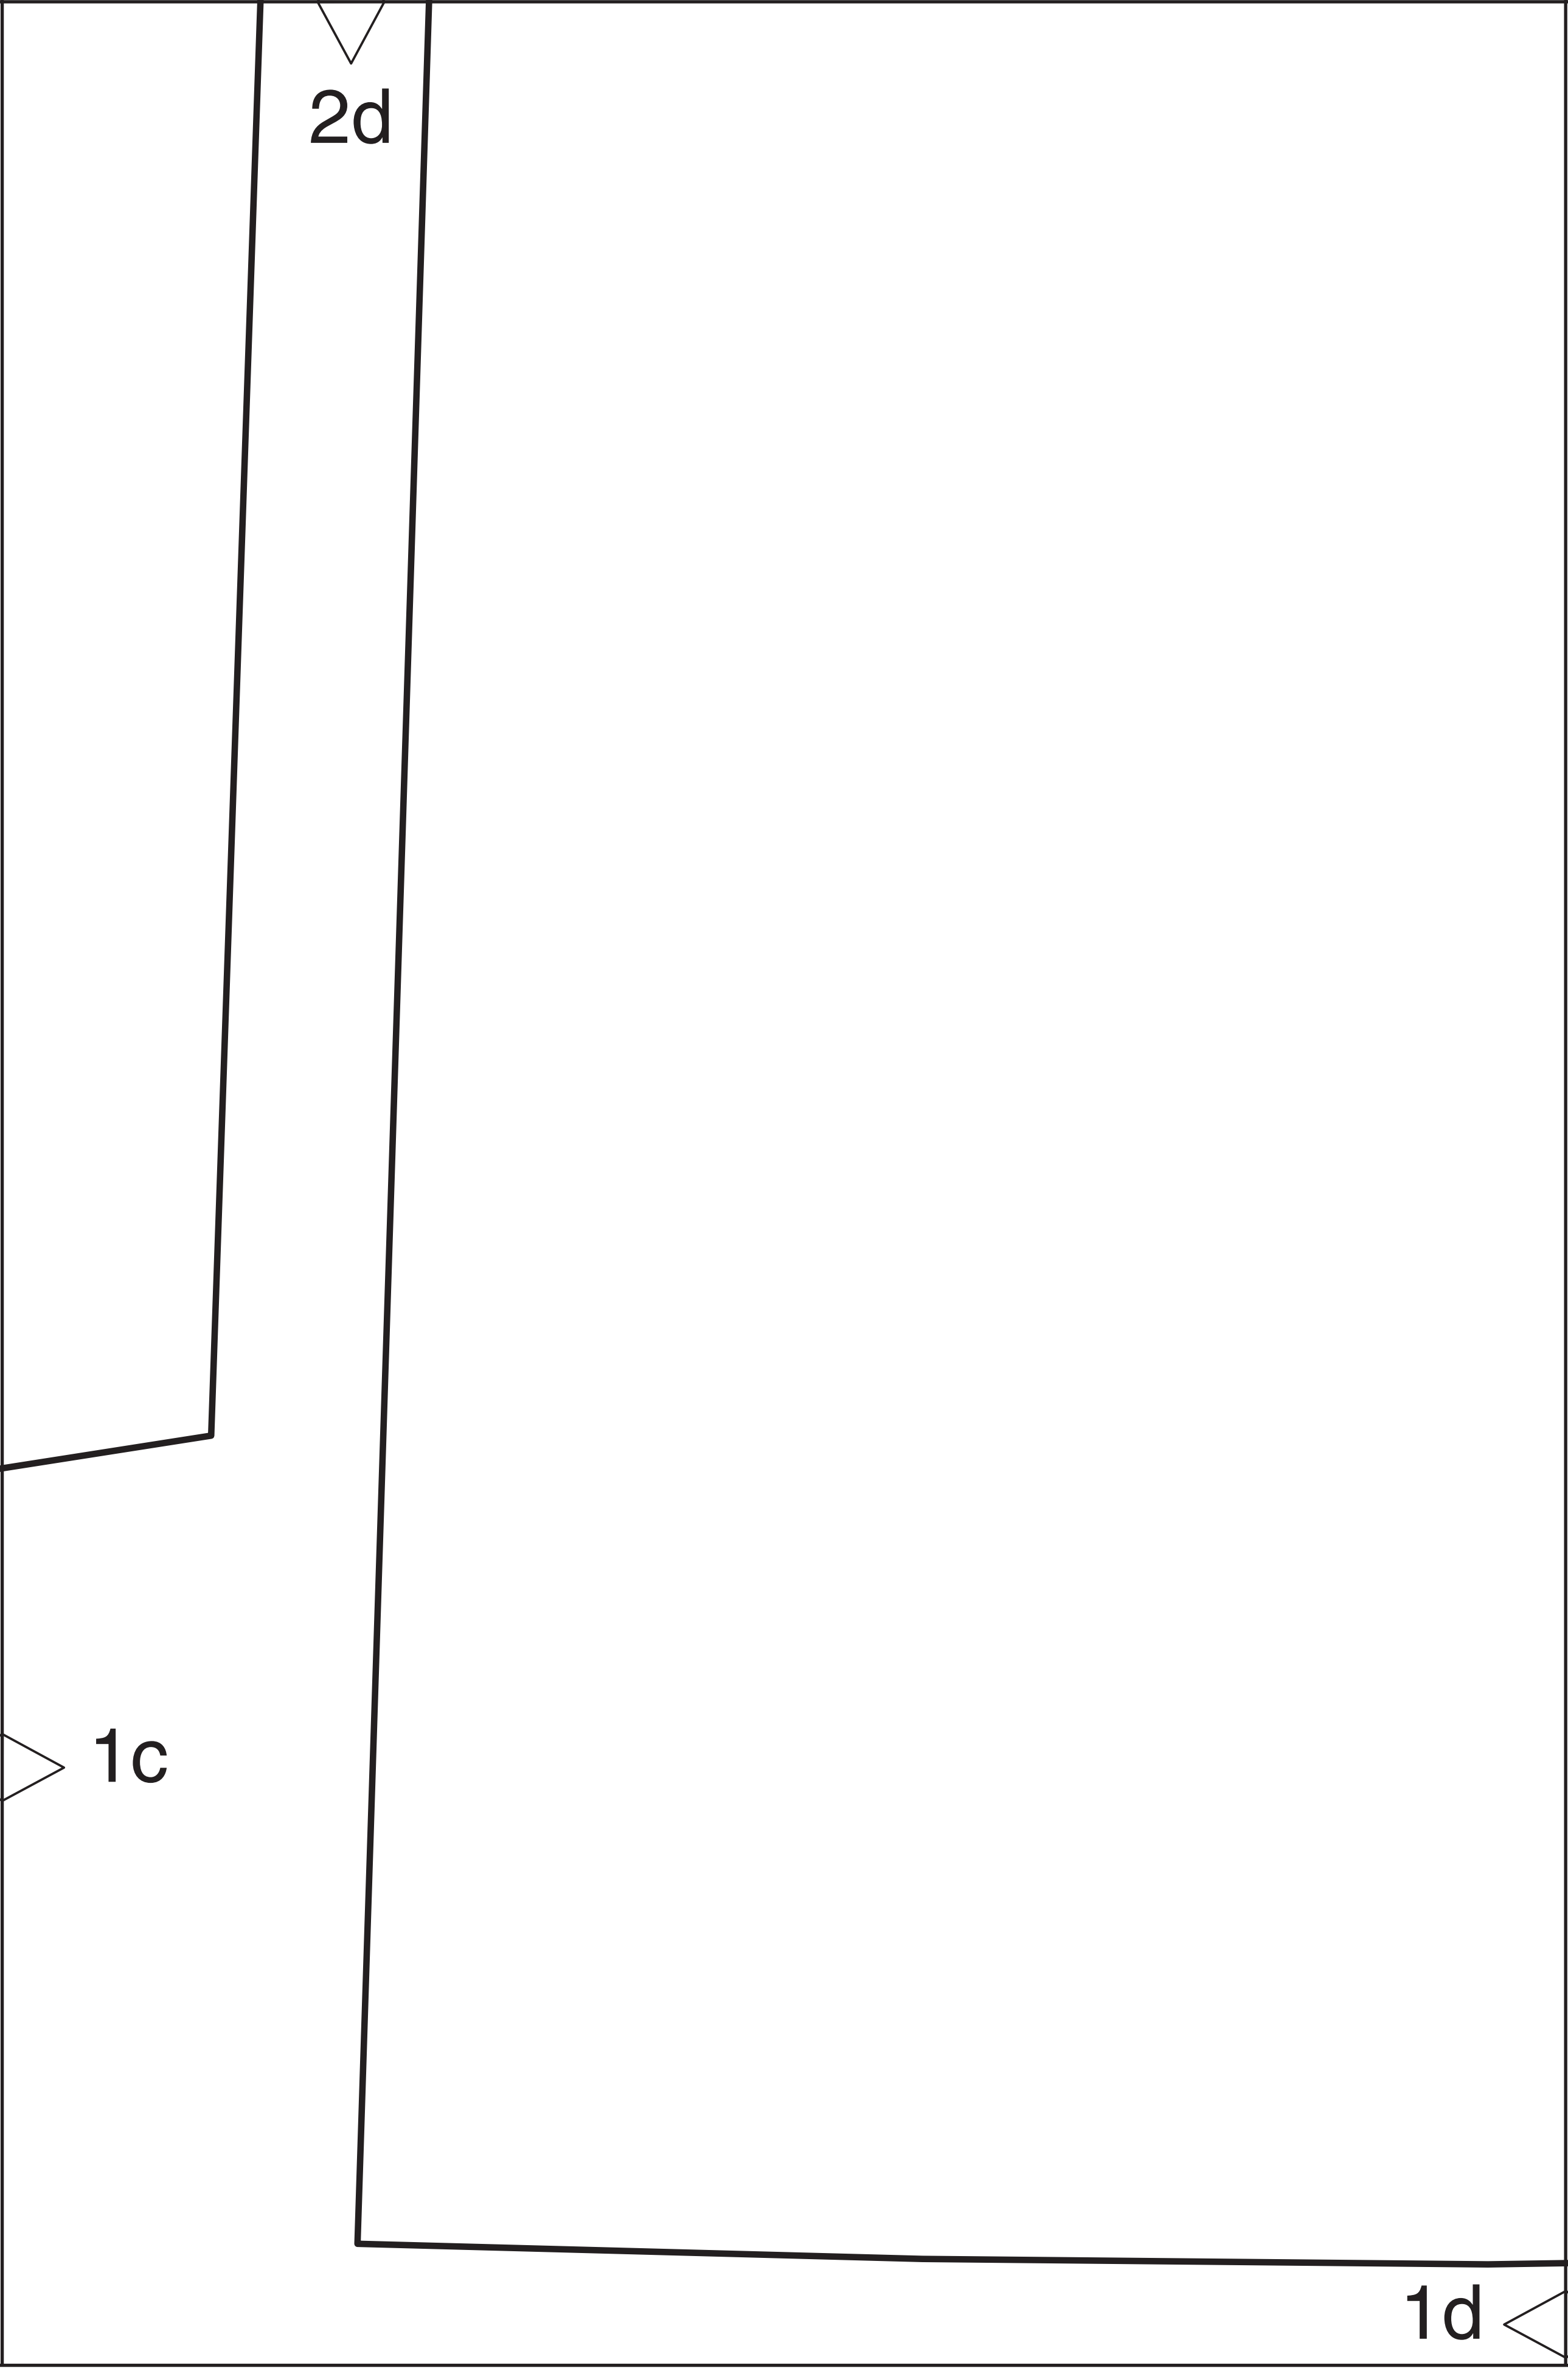
2d
1c
1d

2e

34 36 38 40 42 44

1e


1d


2f

1e

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

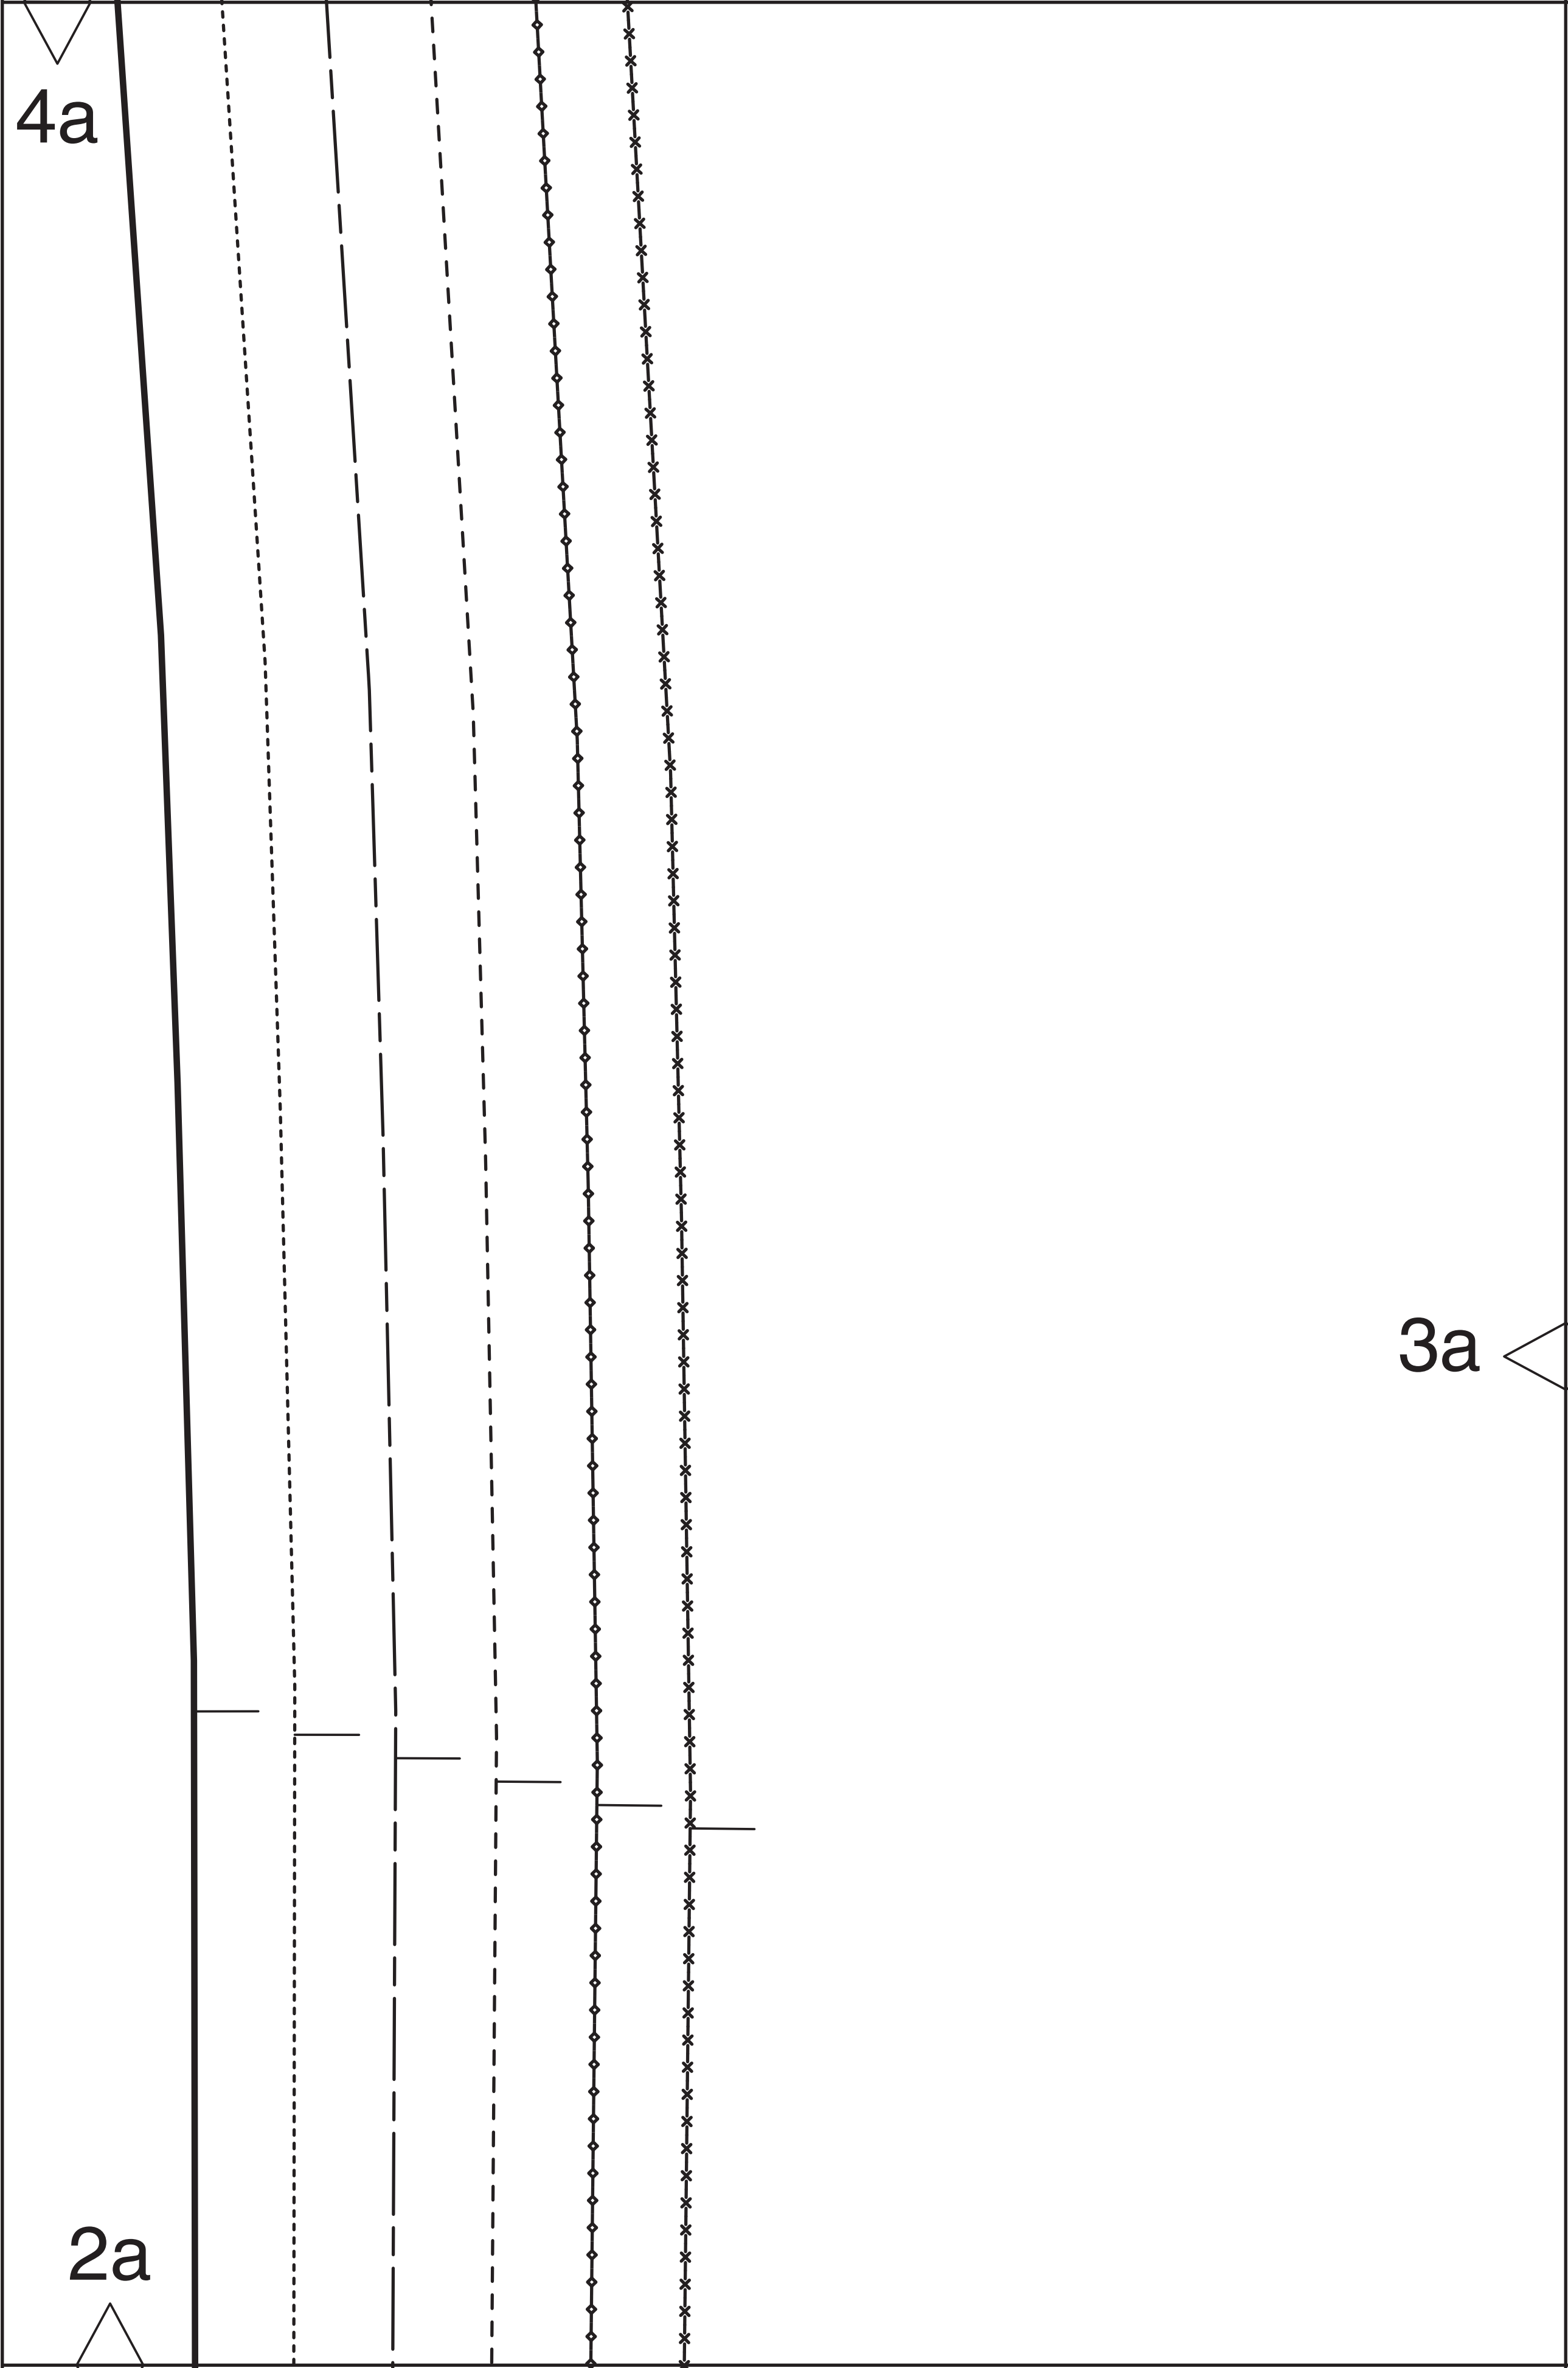
4a
3a
2a

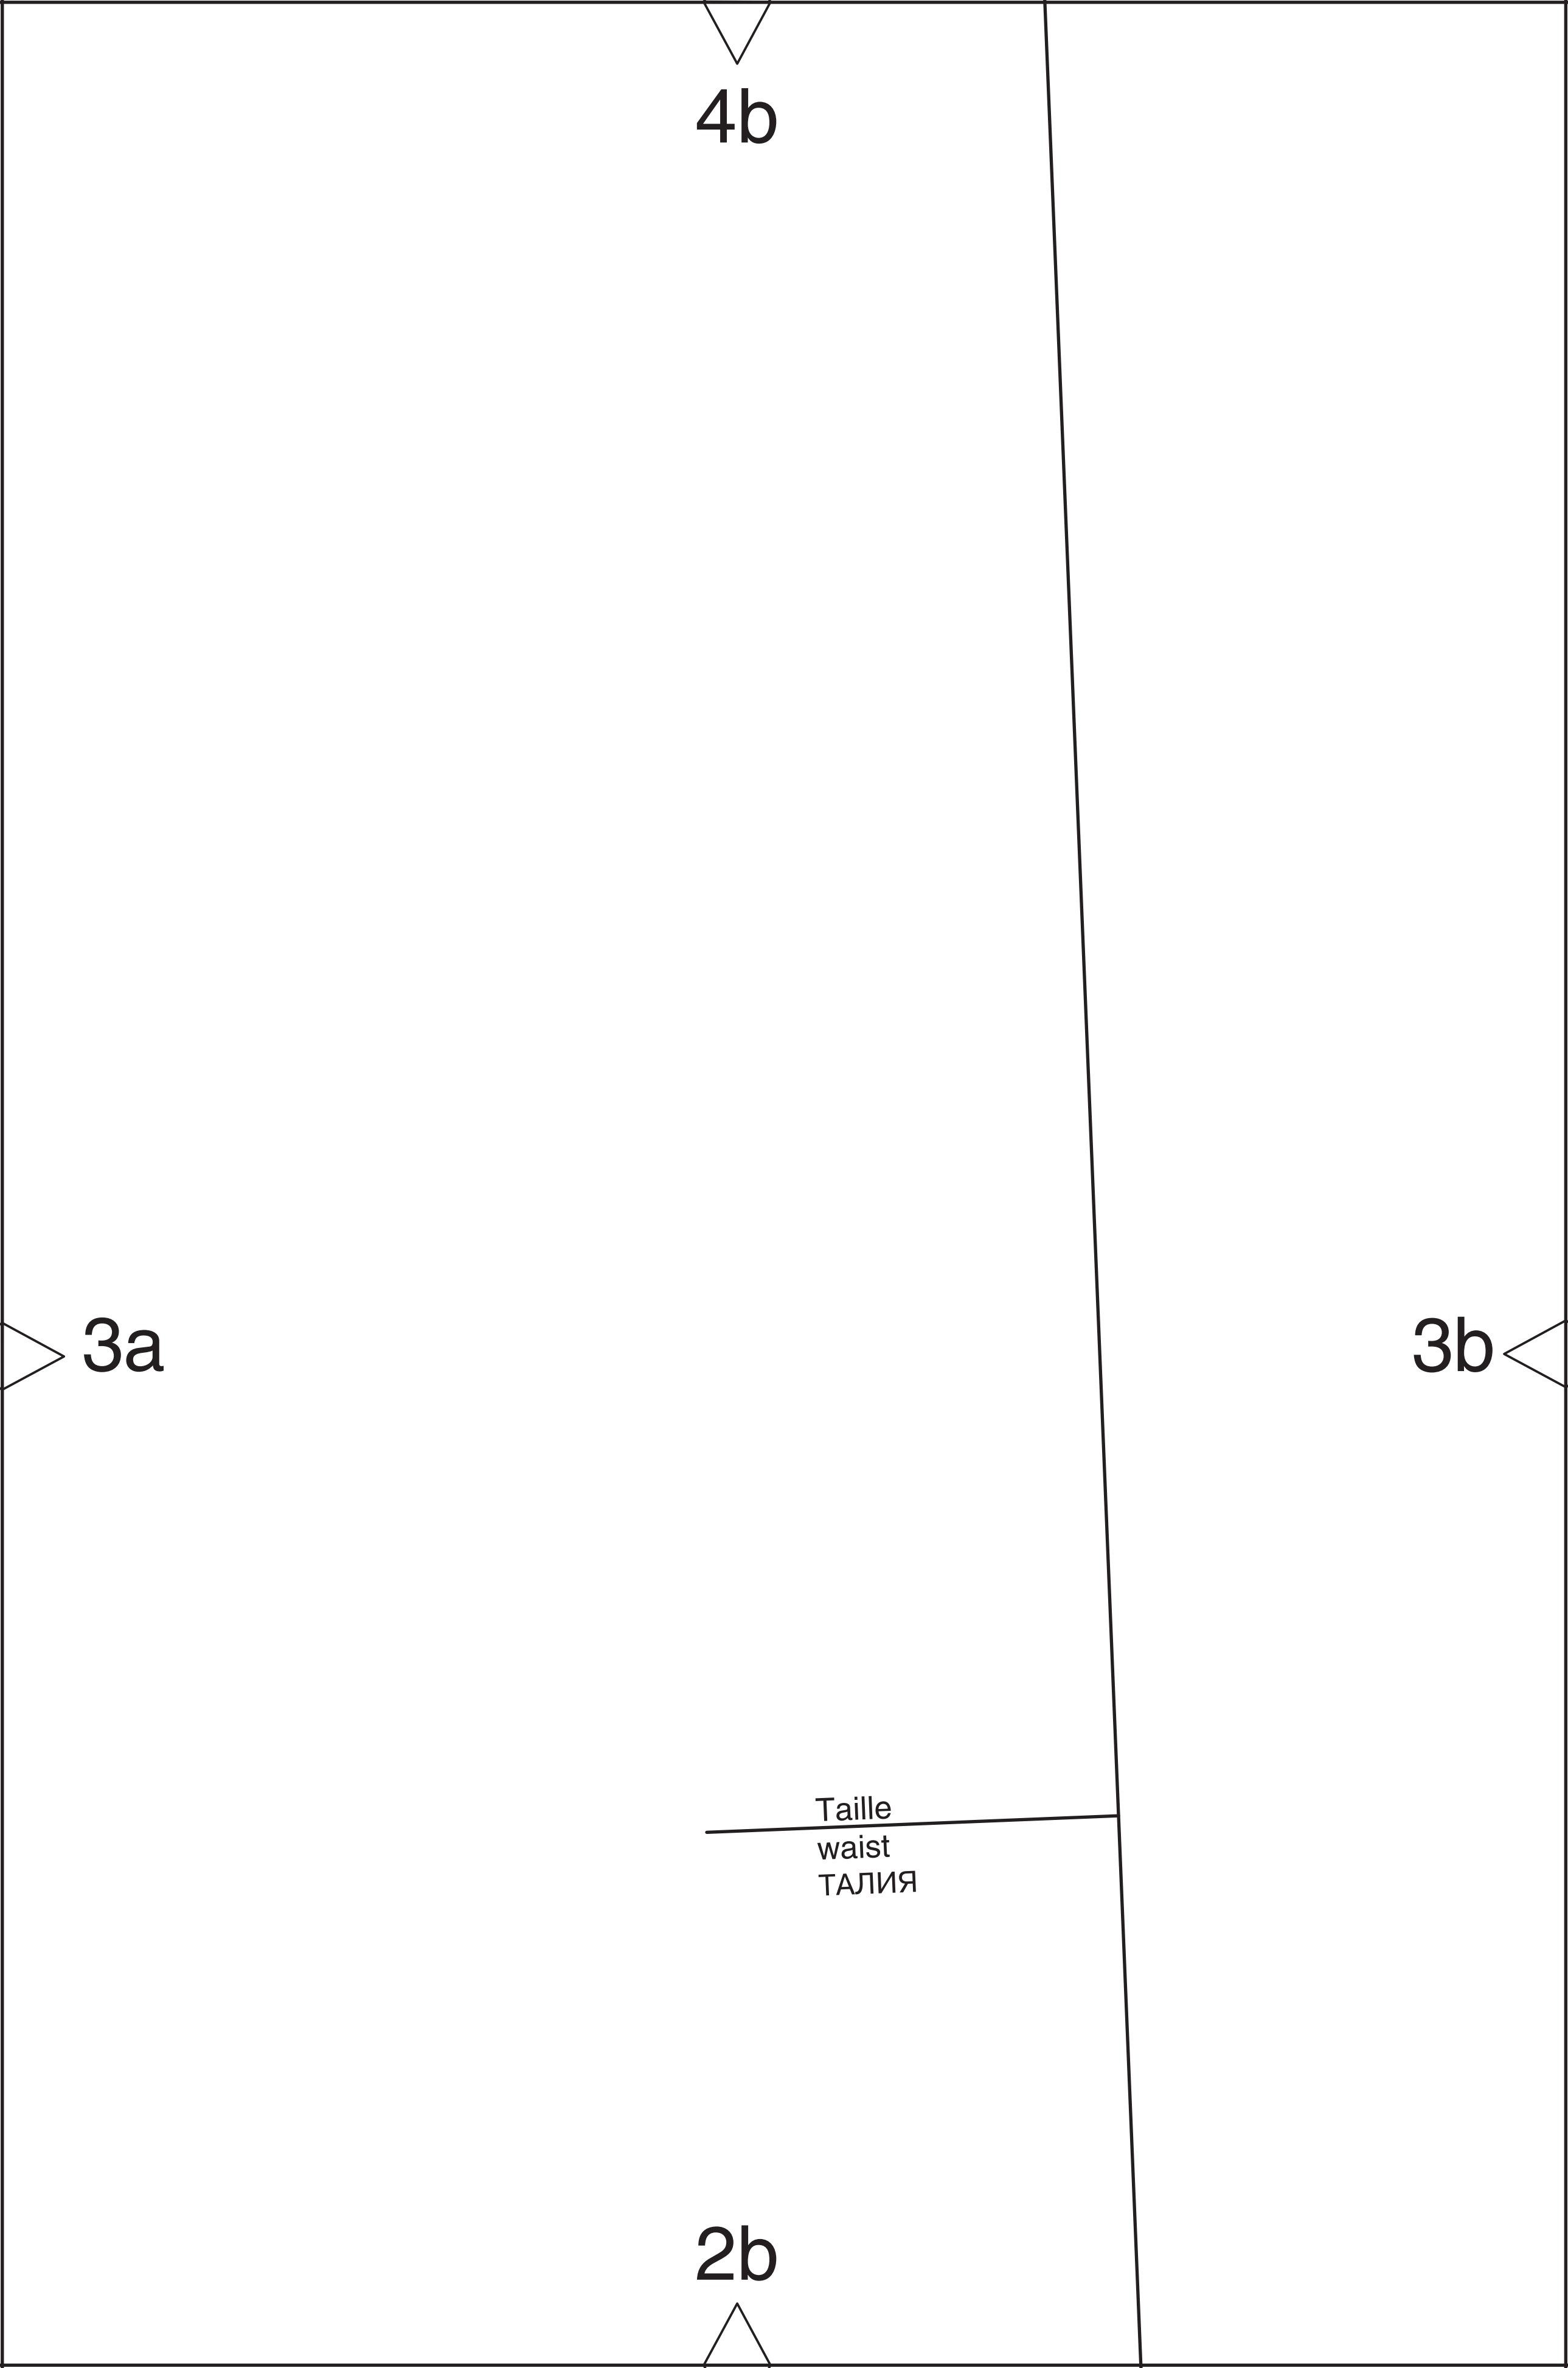

4b
3a
3b
Taille
waist
ТАЛИЯ
2b

4c

3b

3c

2c

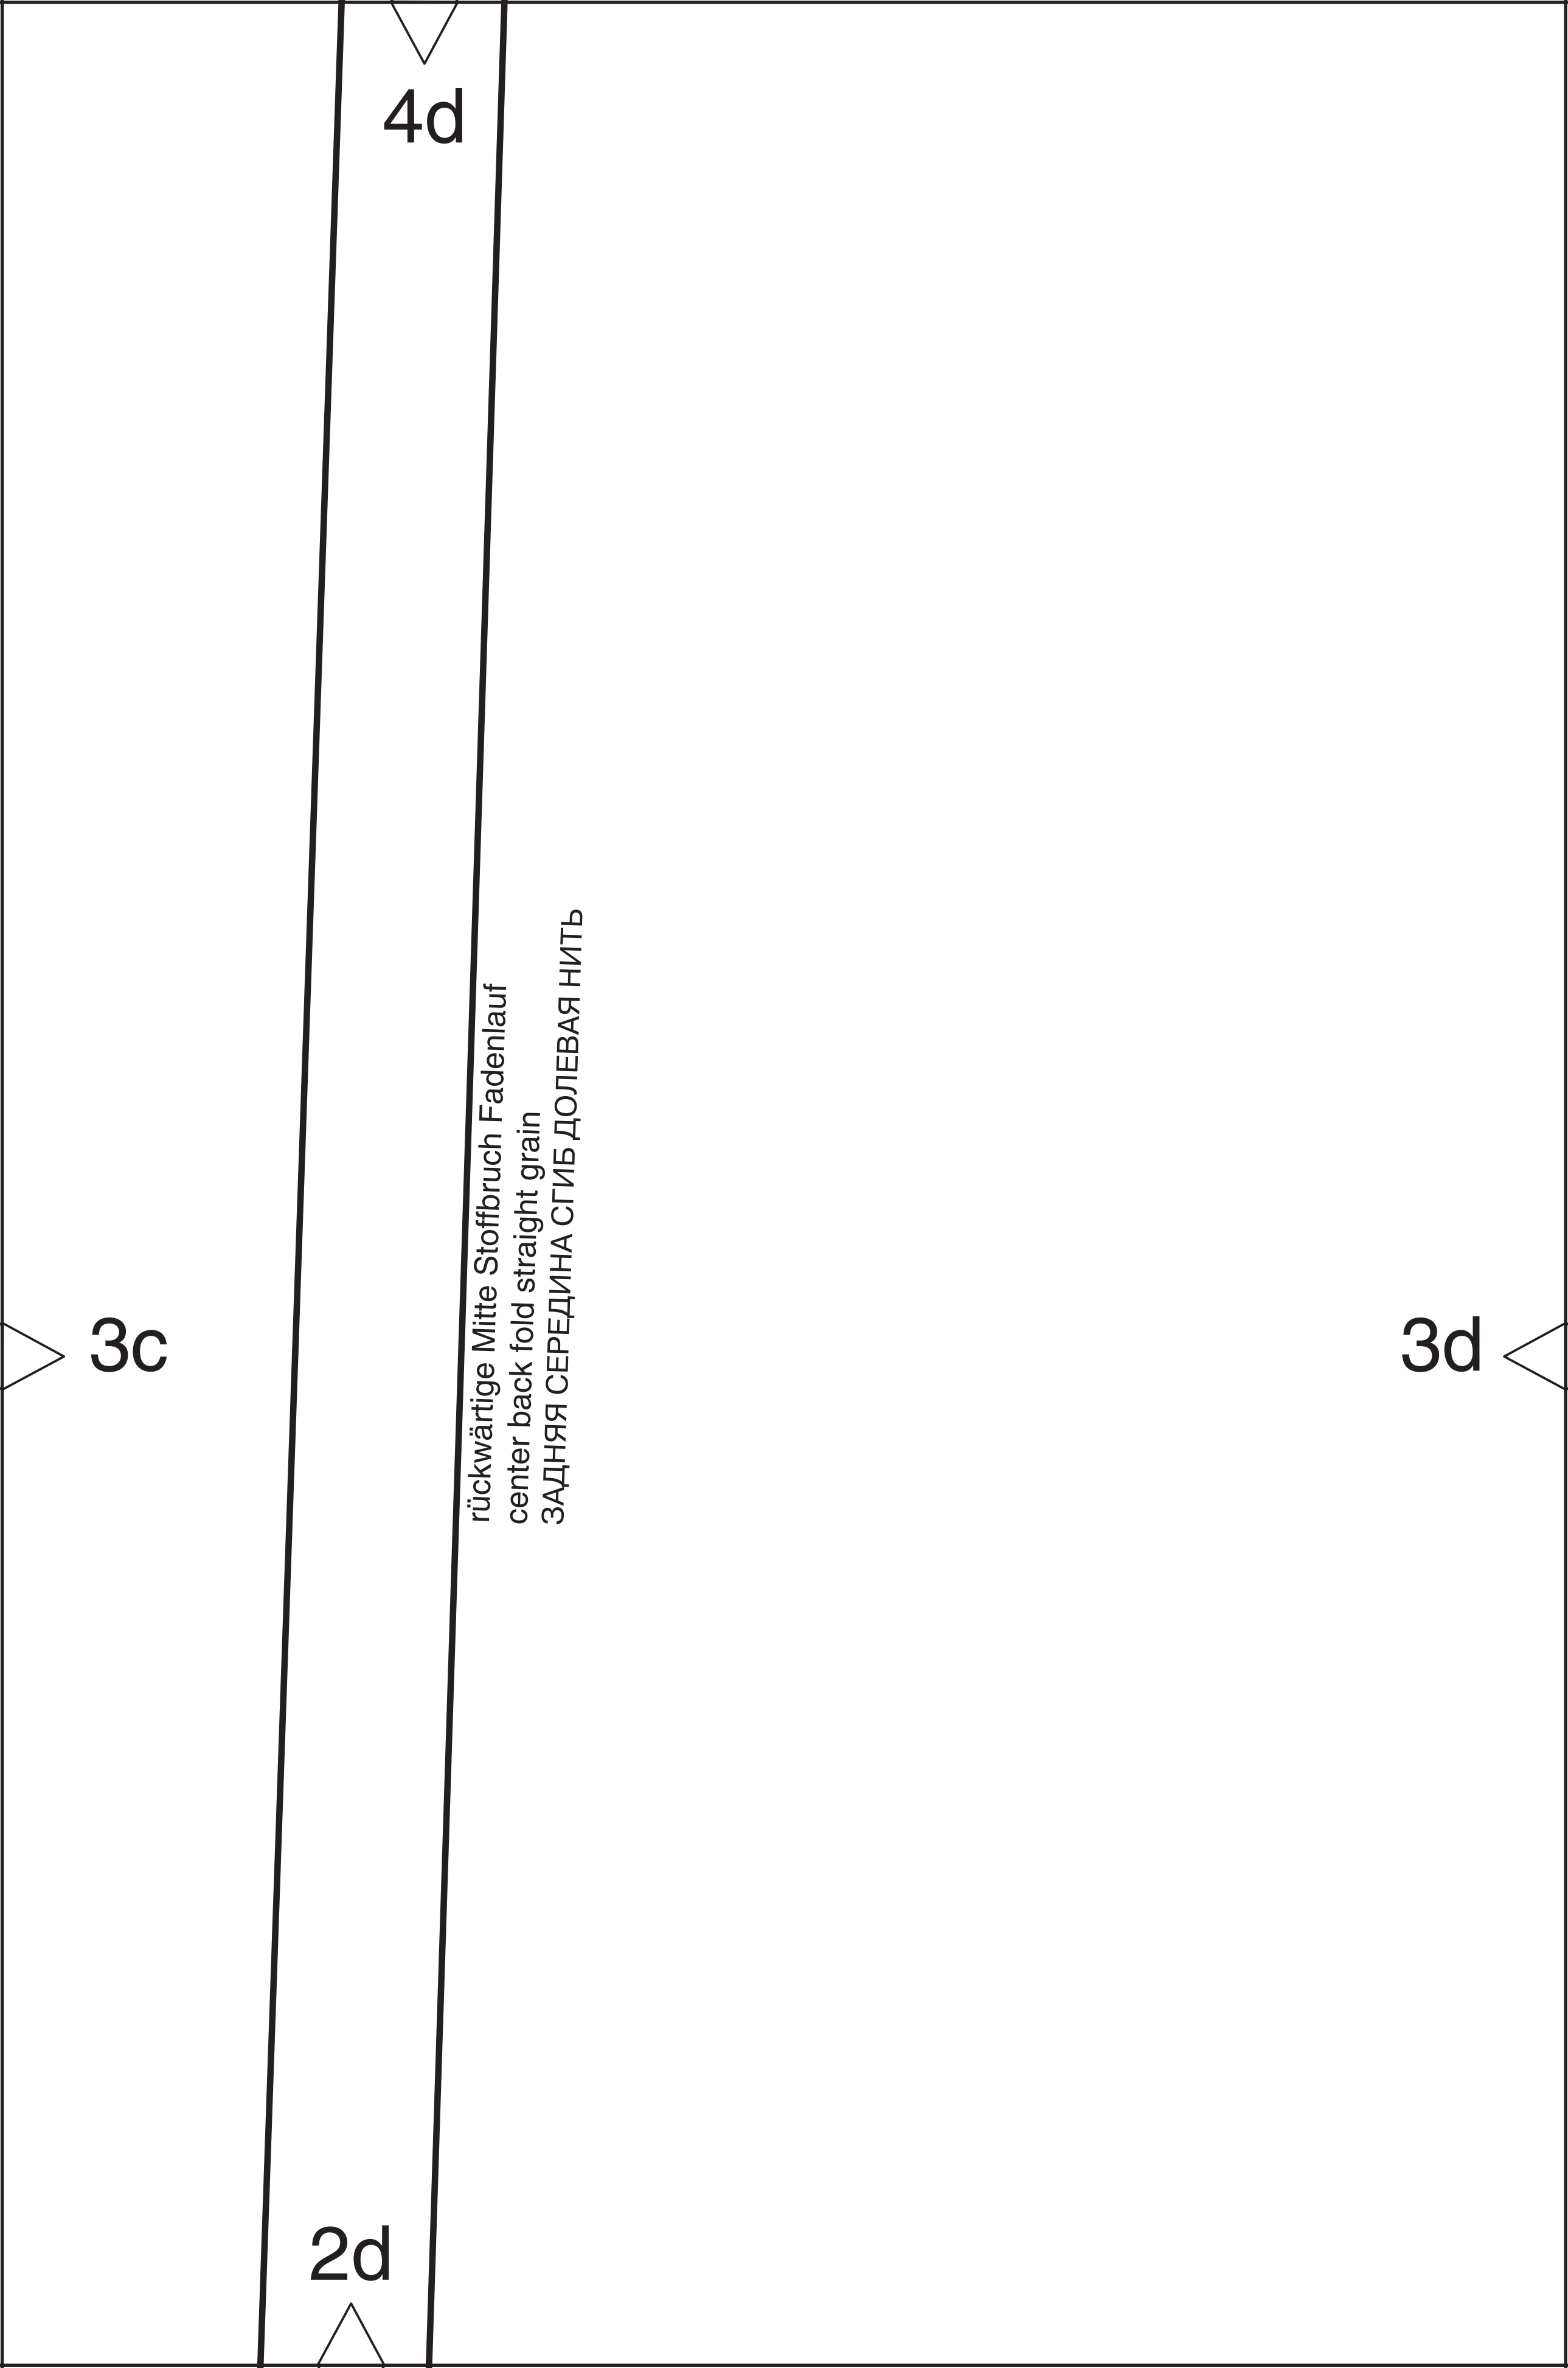
4d
3c
3d
2d
rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4e

2

Rückenteil
back
СПИНКА

A,B,C


1x im Stoffbruch
on the fold
СГИБ ТКАНИ

Mod. 6

burda®
www.burdastyle.de

1

3d

3e

2e

2f

3e

5

3

vorderer Ärmel
sleeve front
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА


A,B,C



2x

Mod. 6

burda®
www.burdastyle.de

4f

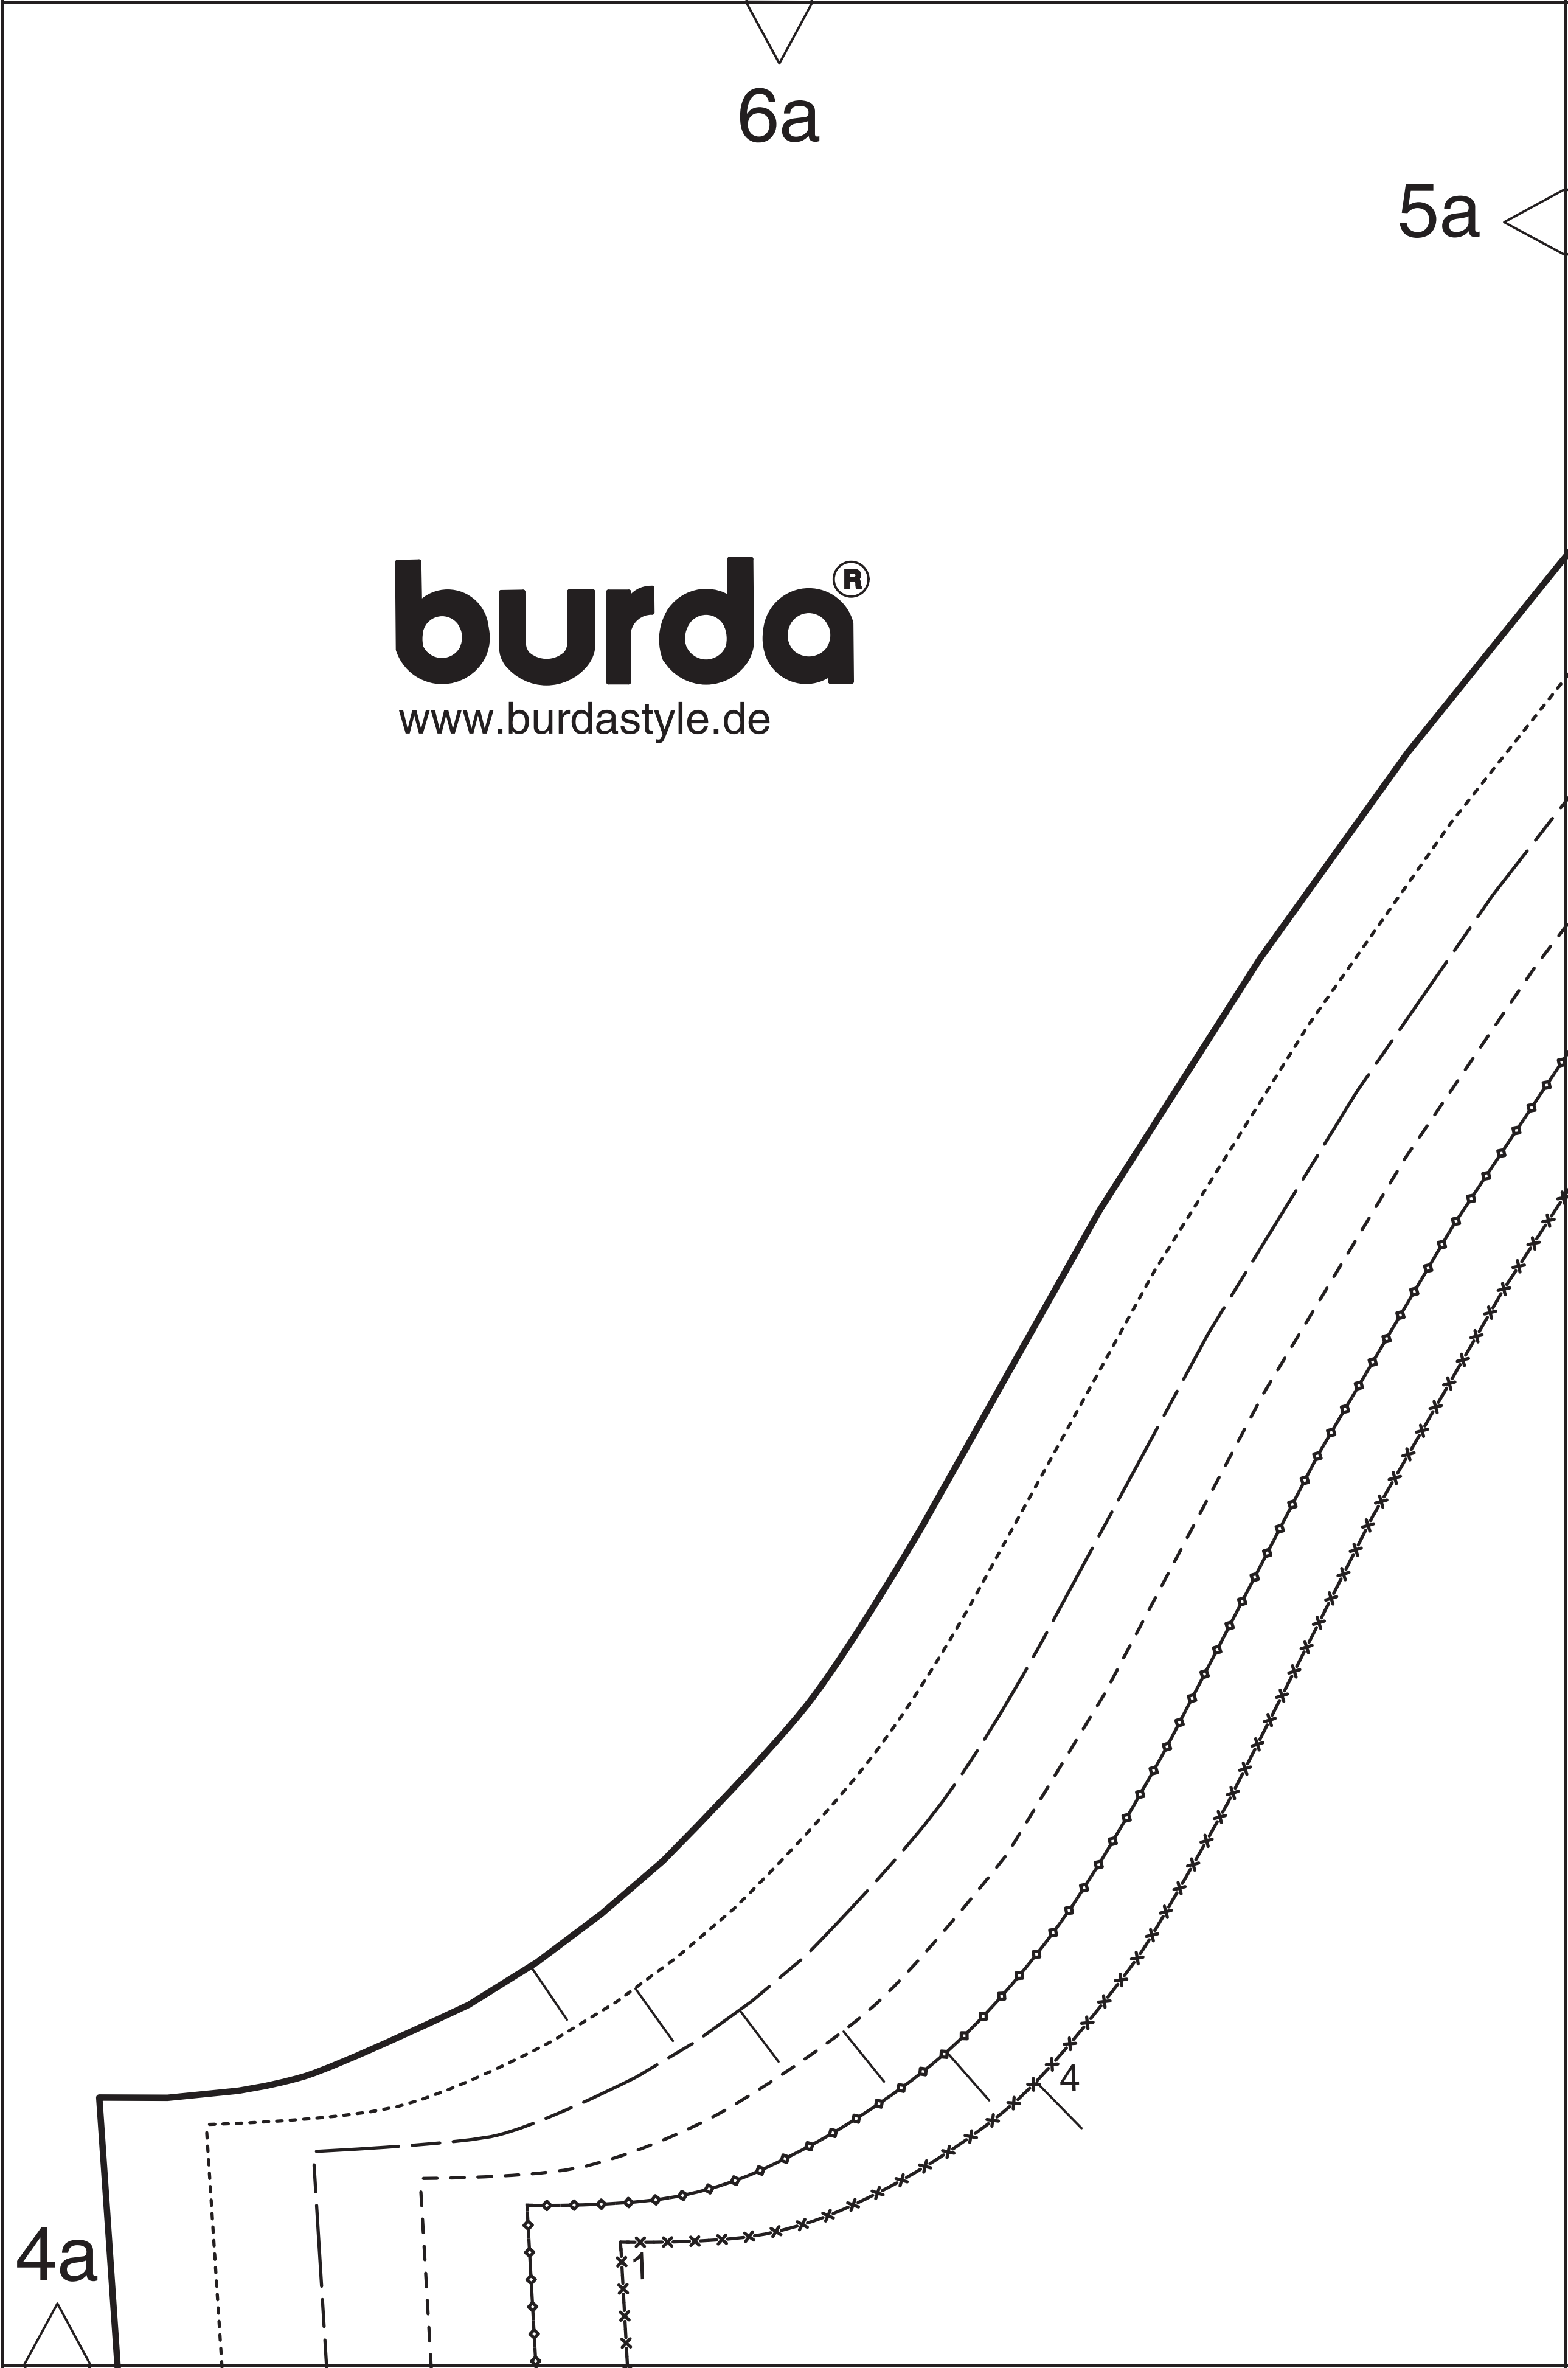
6a
5a
burda®
www.burdastyle.de
4
1
4a

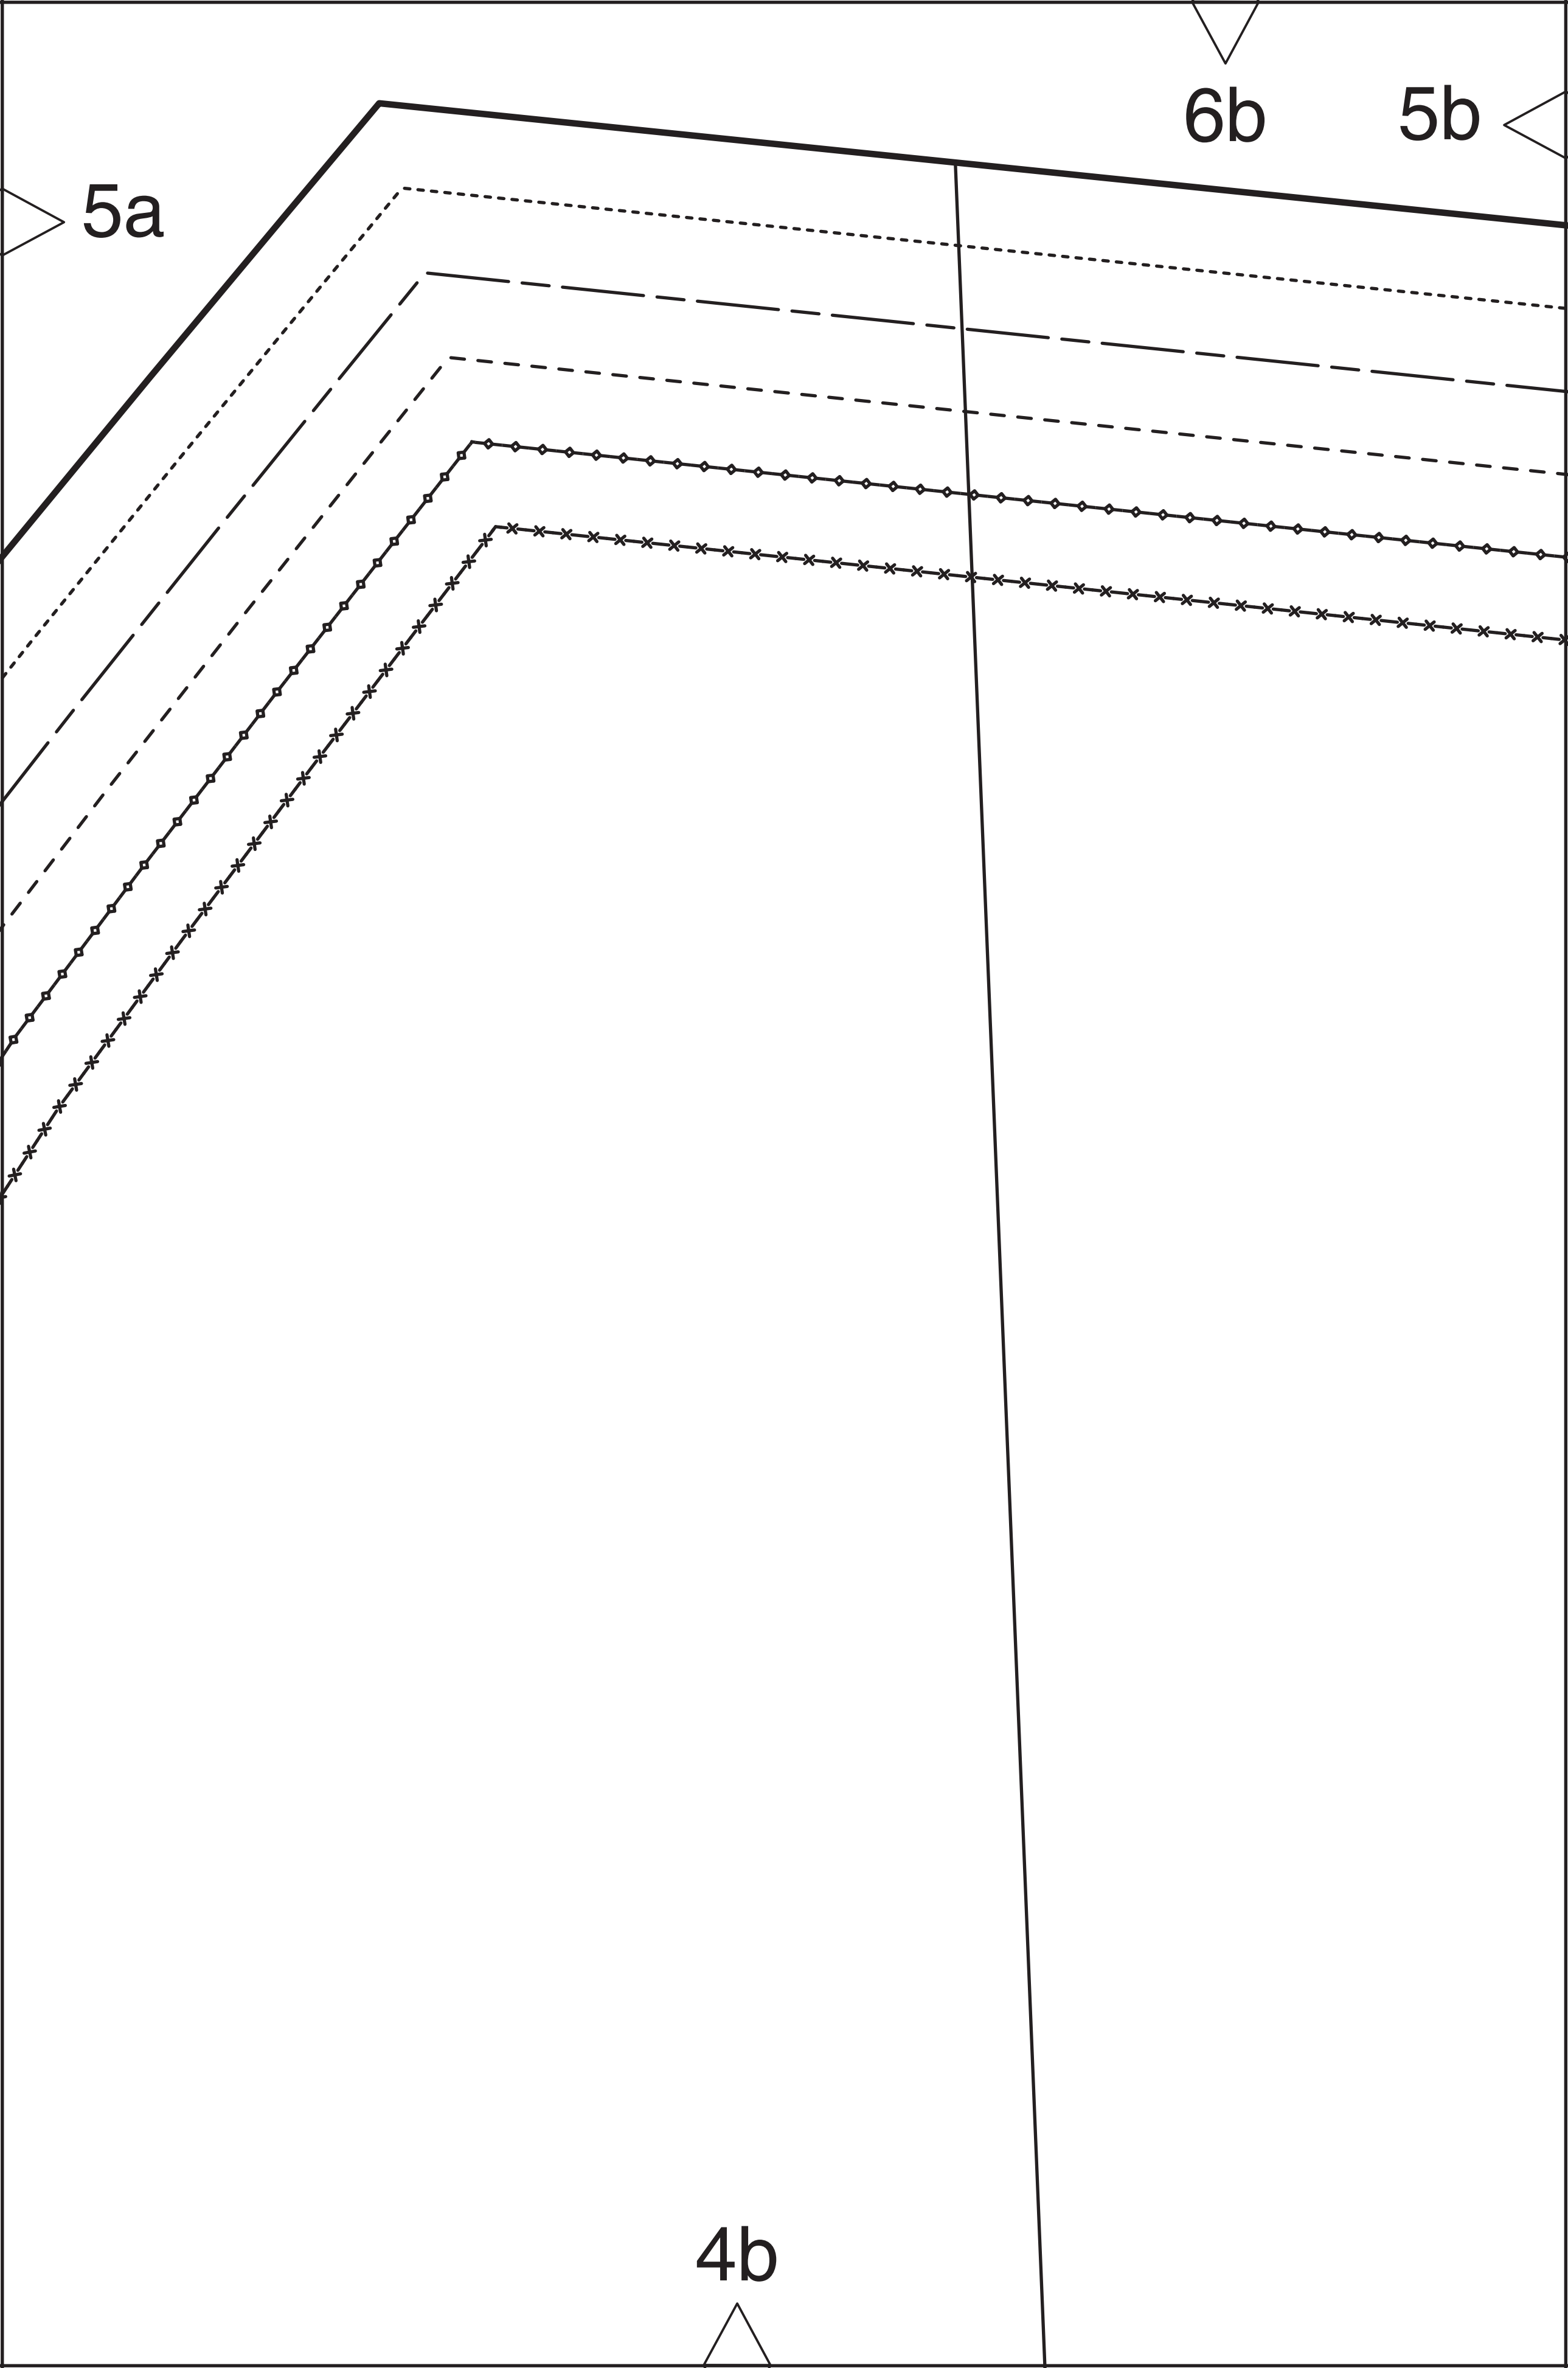

6b
5b
5a
4b

5b

6c

5c

1

Vorderteil
front
ПЕРЕД,ПОЛОЧКА


A,B,C


2x

Mod. 6

burda®
www.burdastyle.de

4c

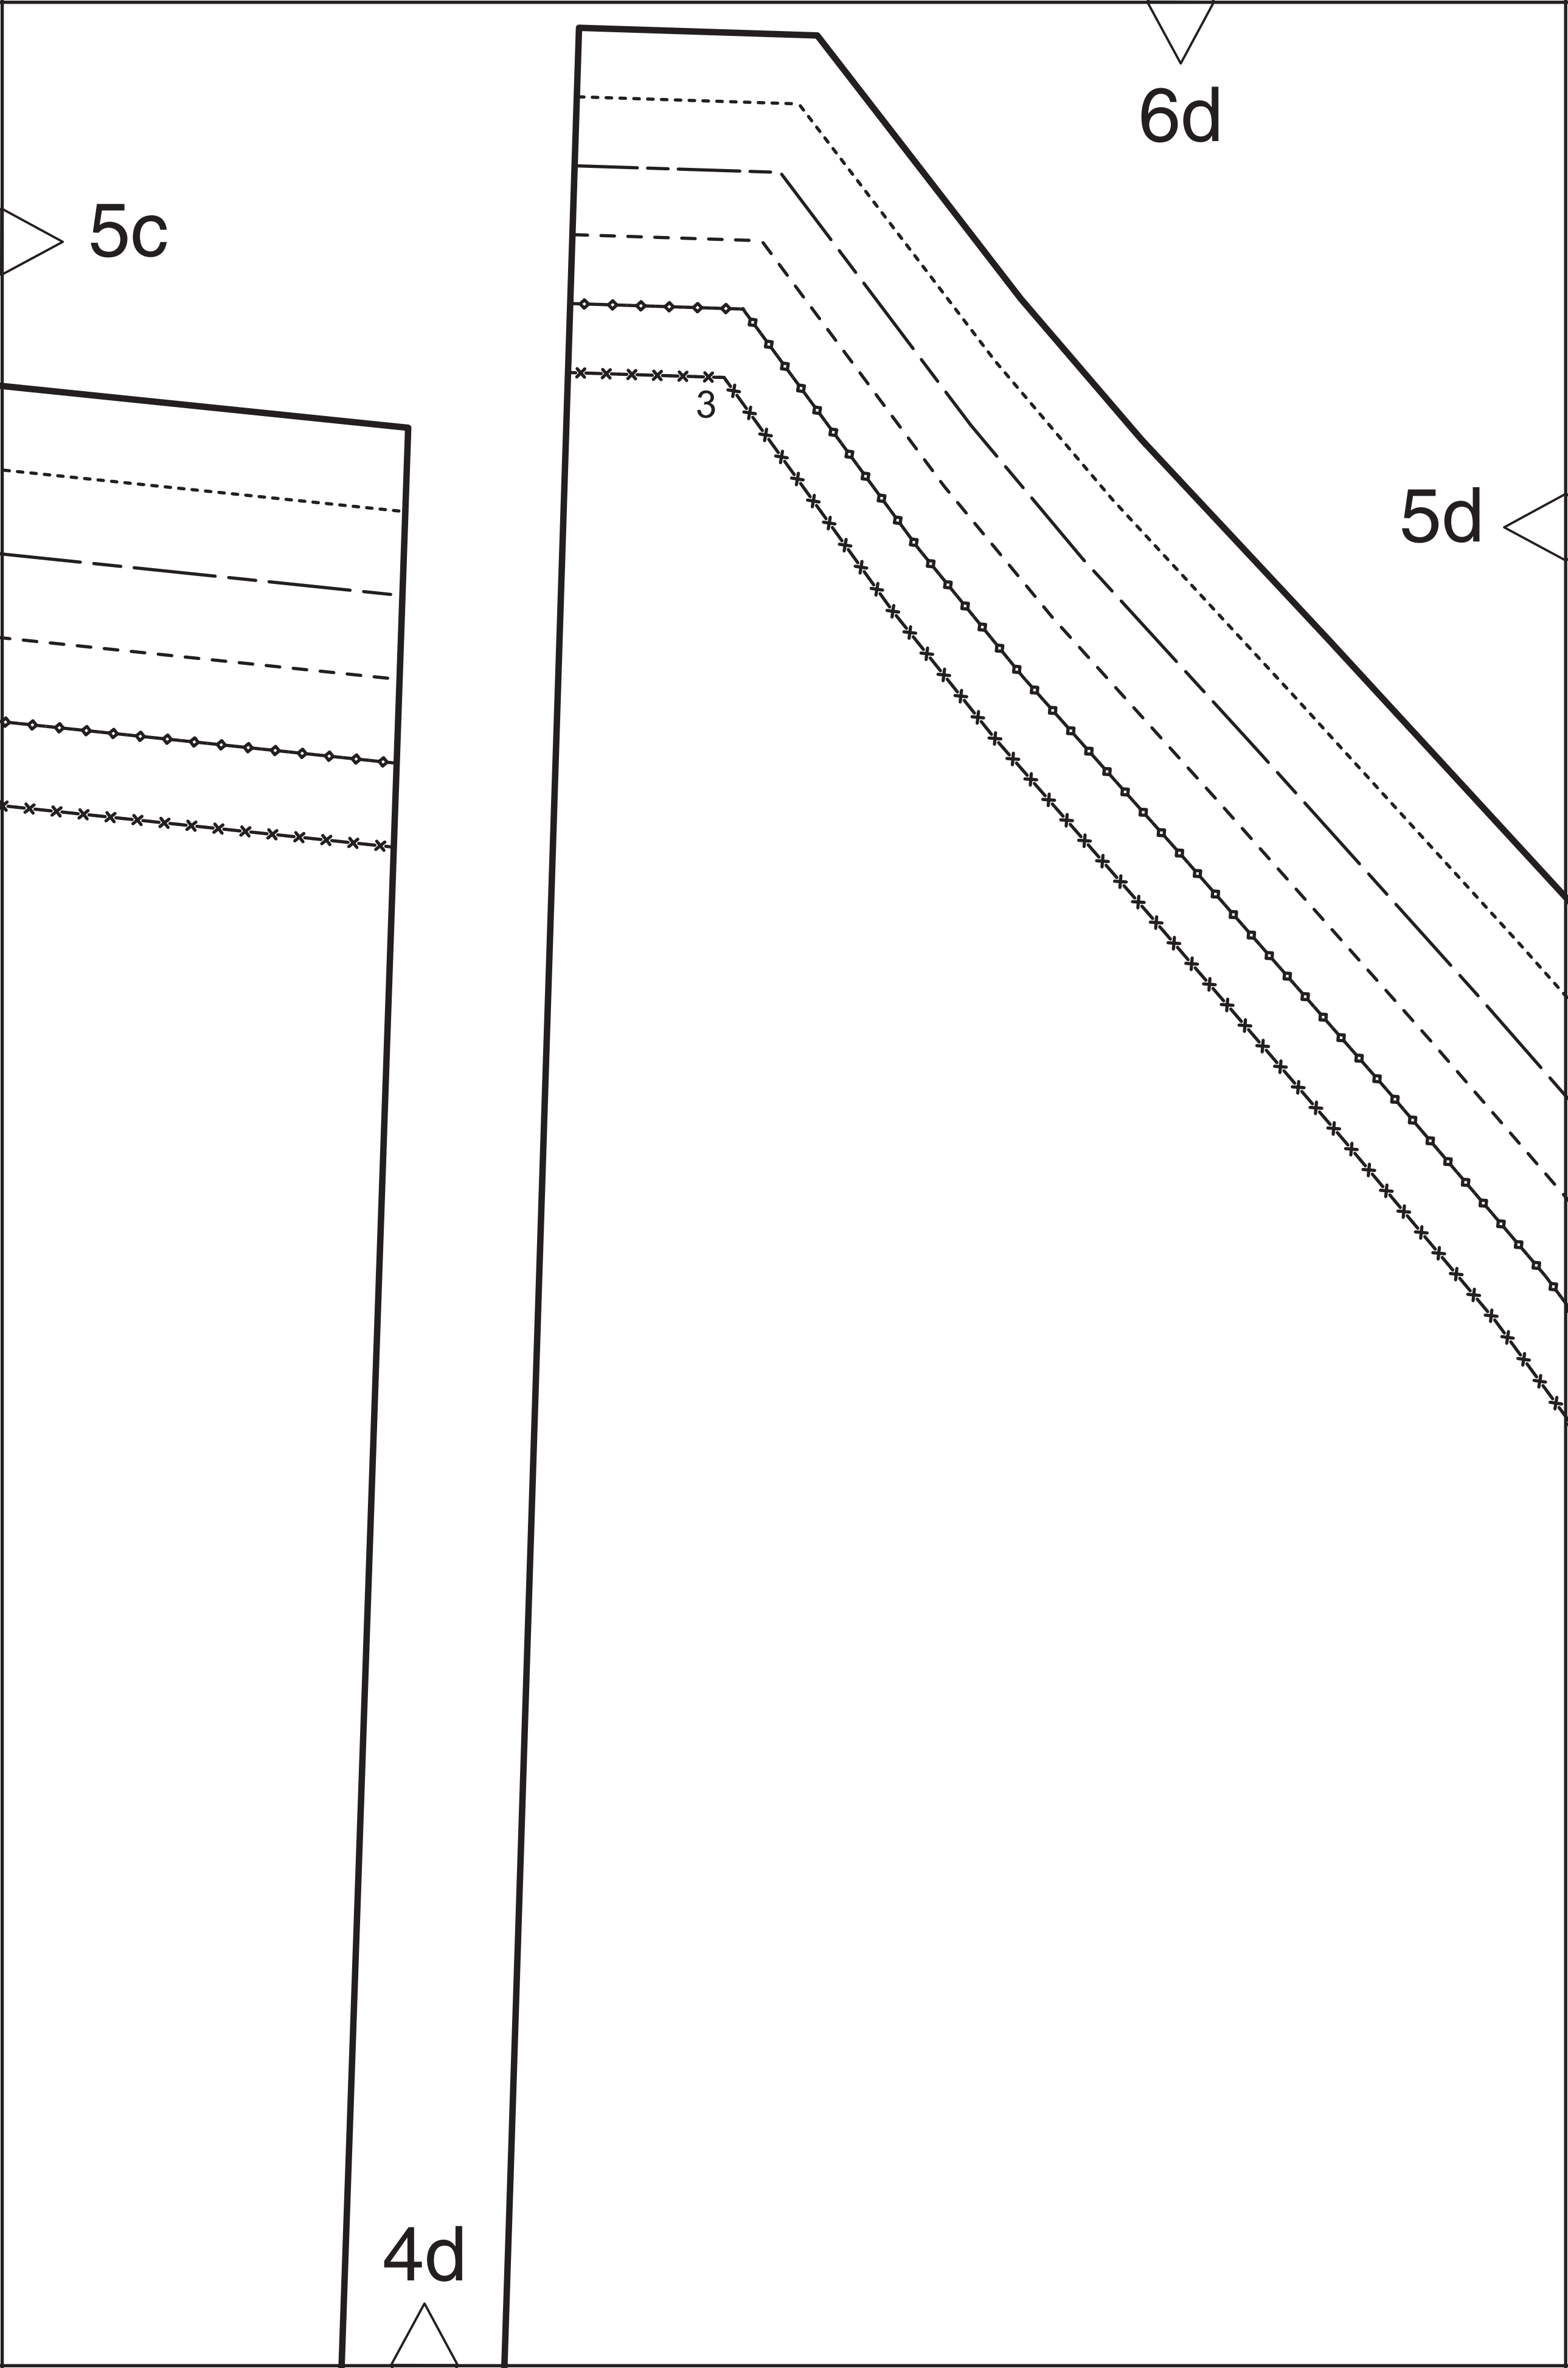
6d
5c
5d
3
4d

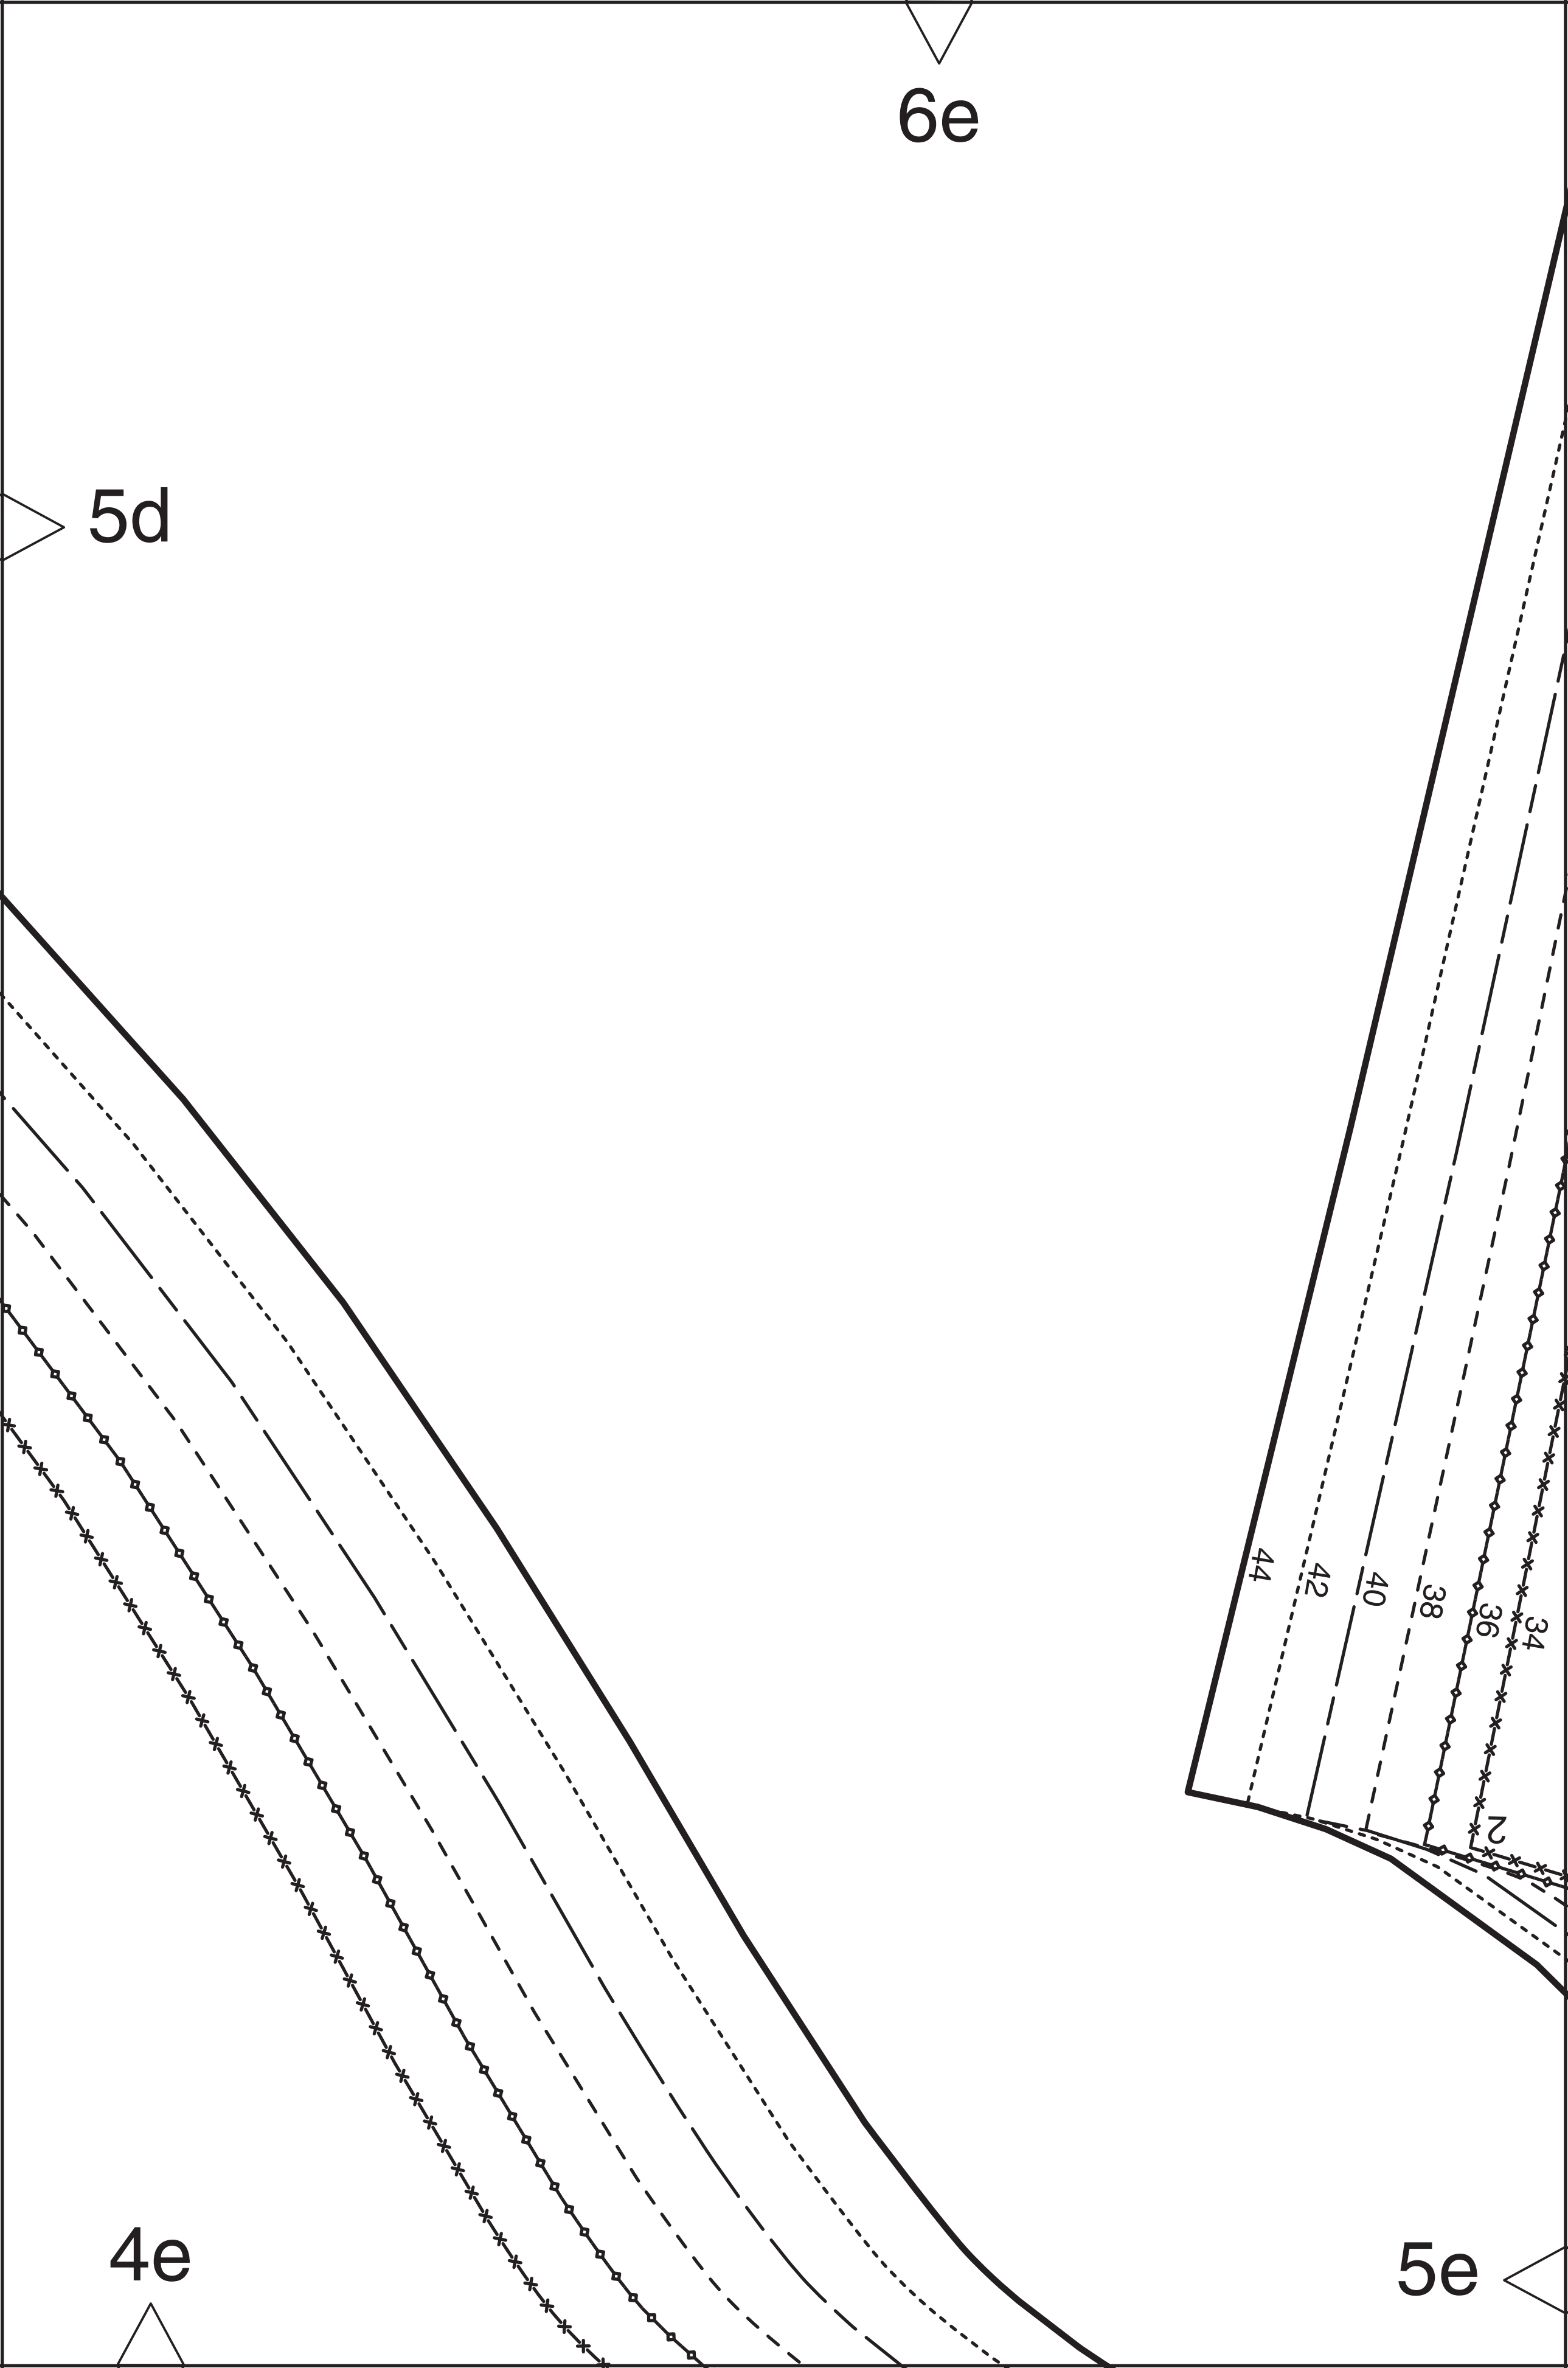

6e
5d
44
42
40
38
36
34
4e
5e

6f


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4


5e

4f


7a

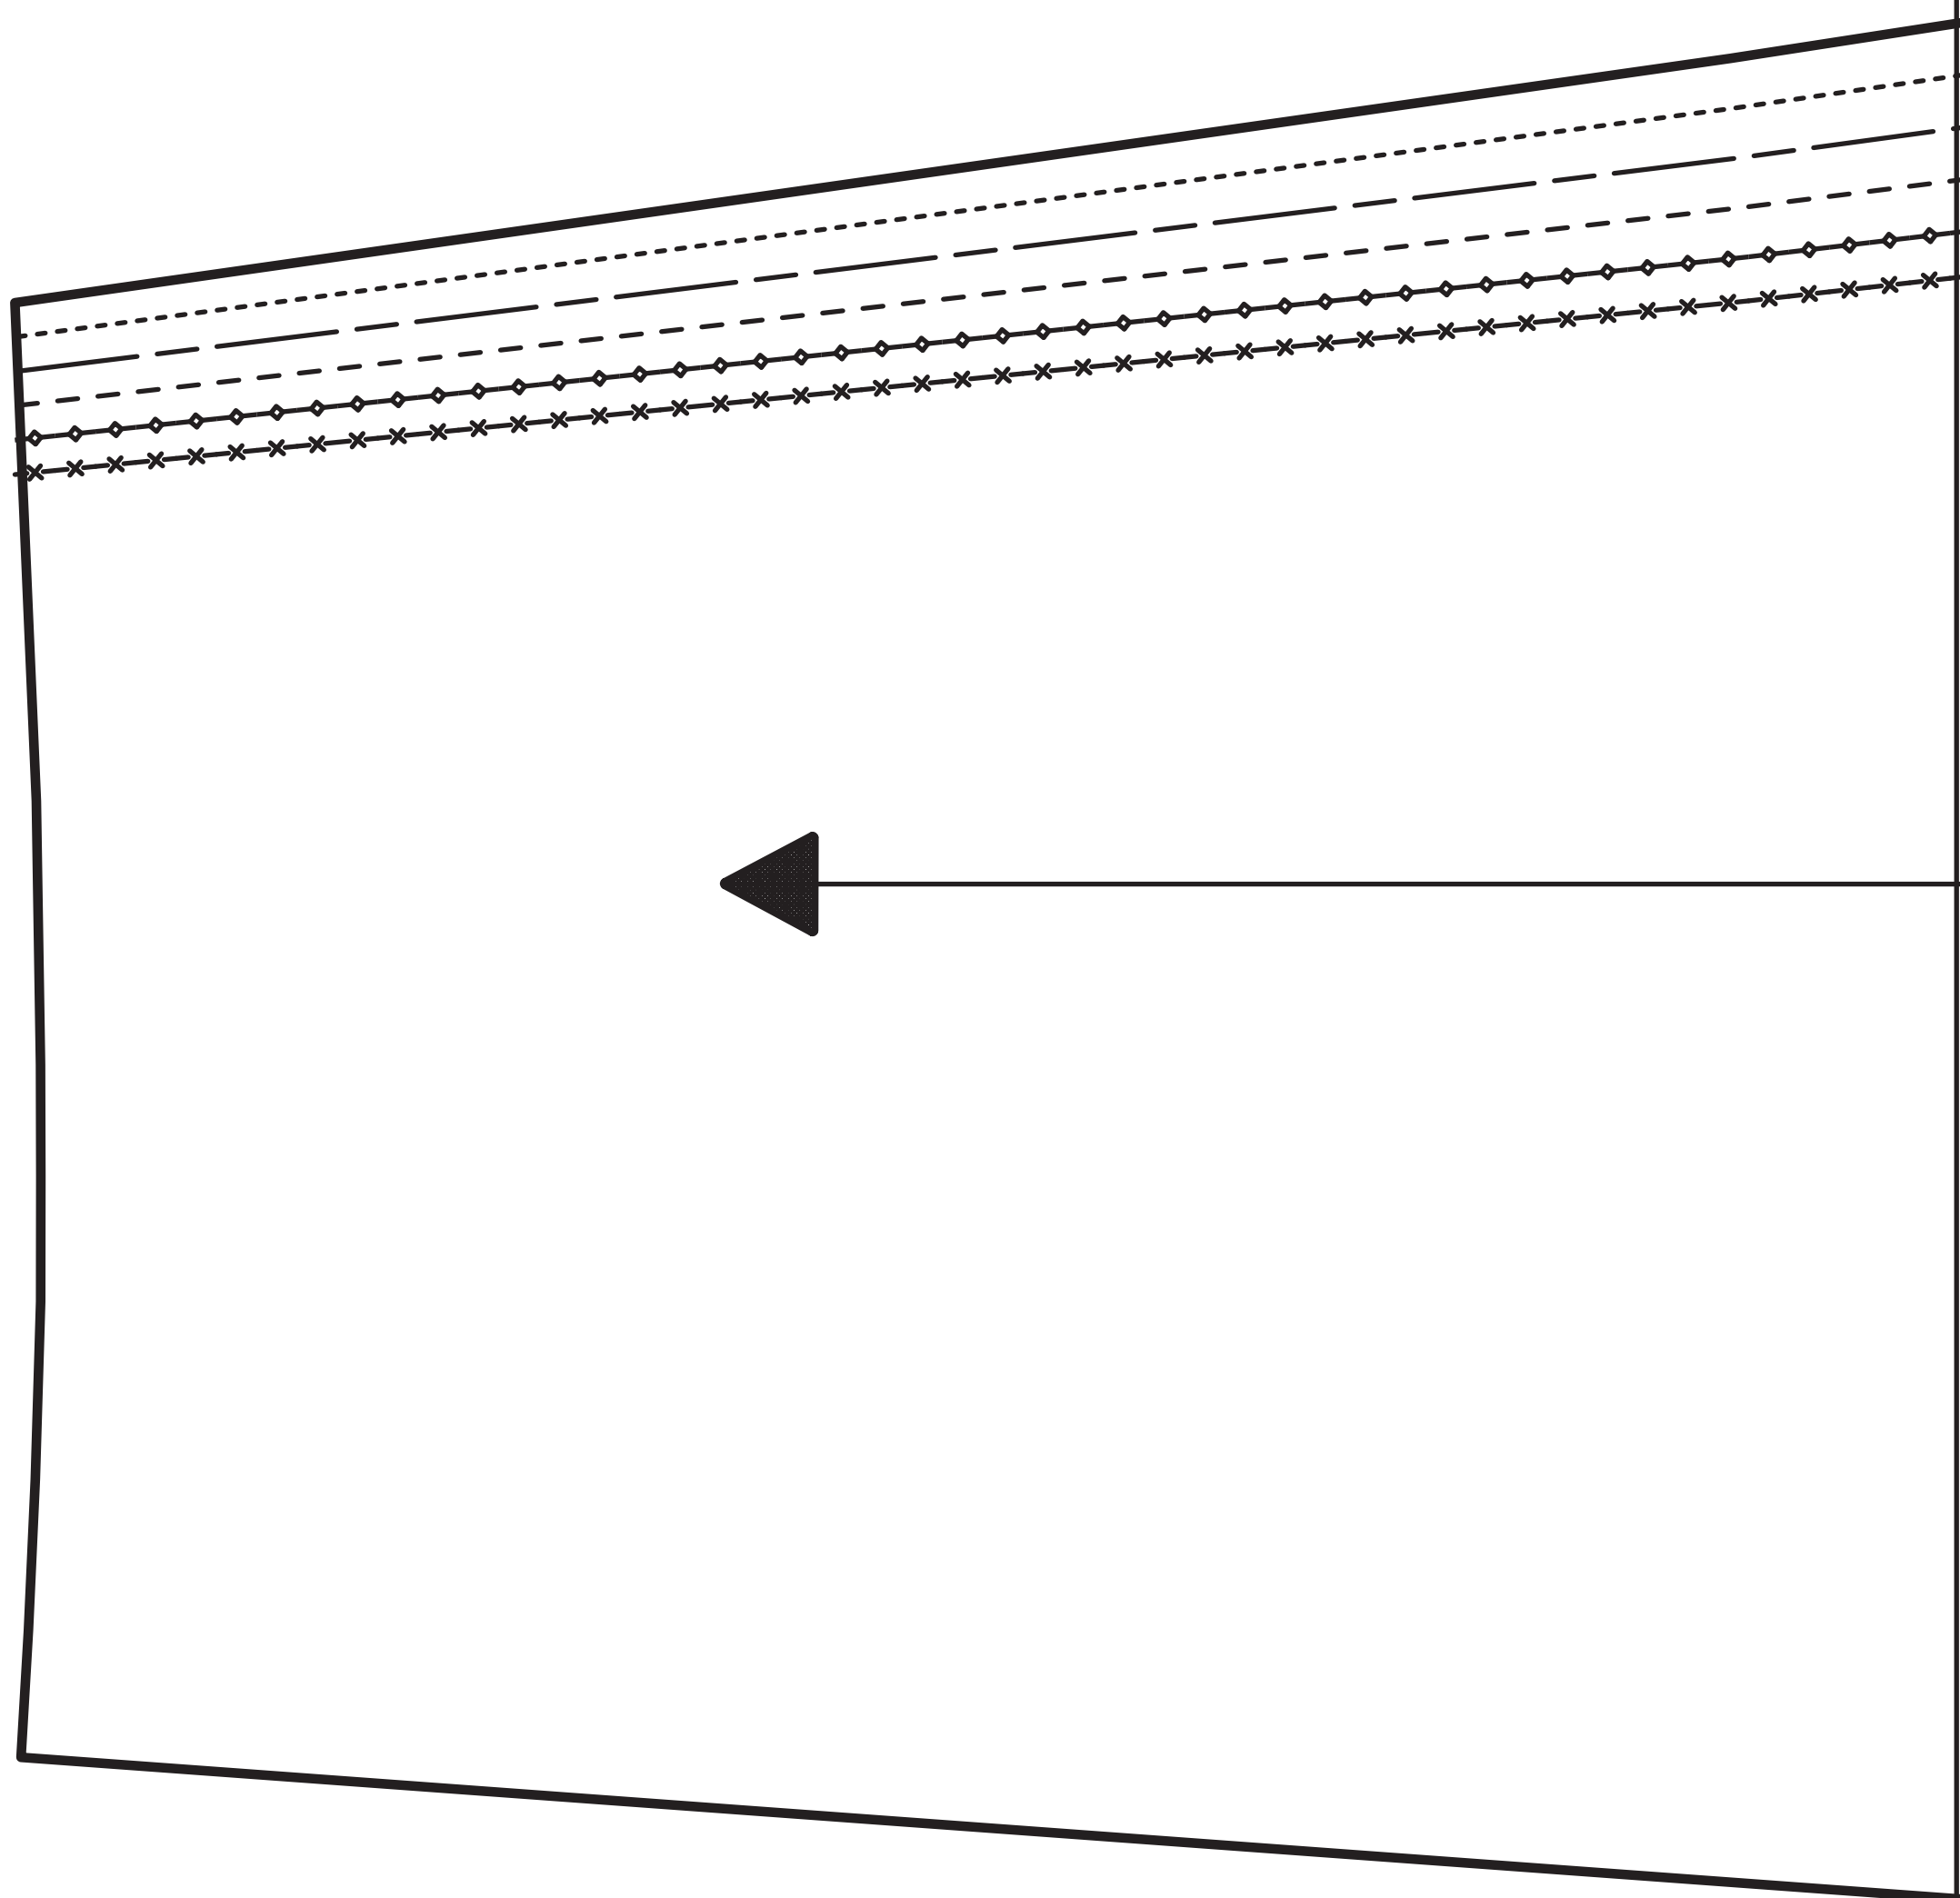

6a

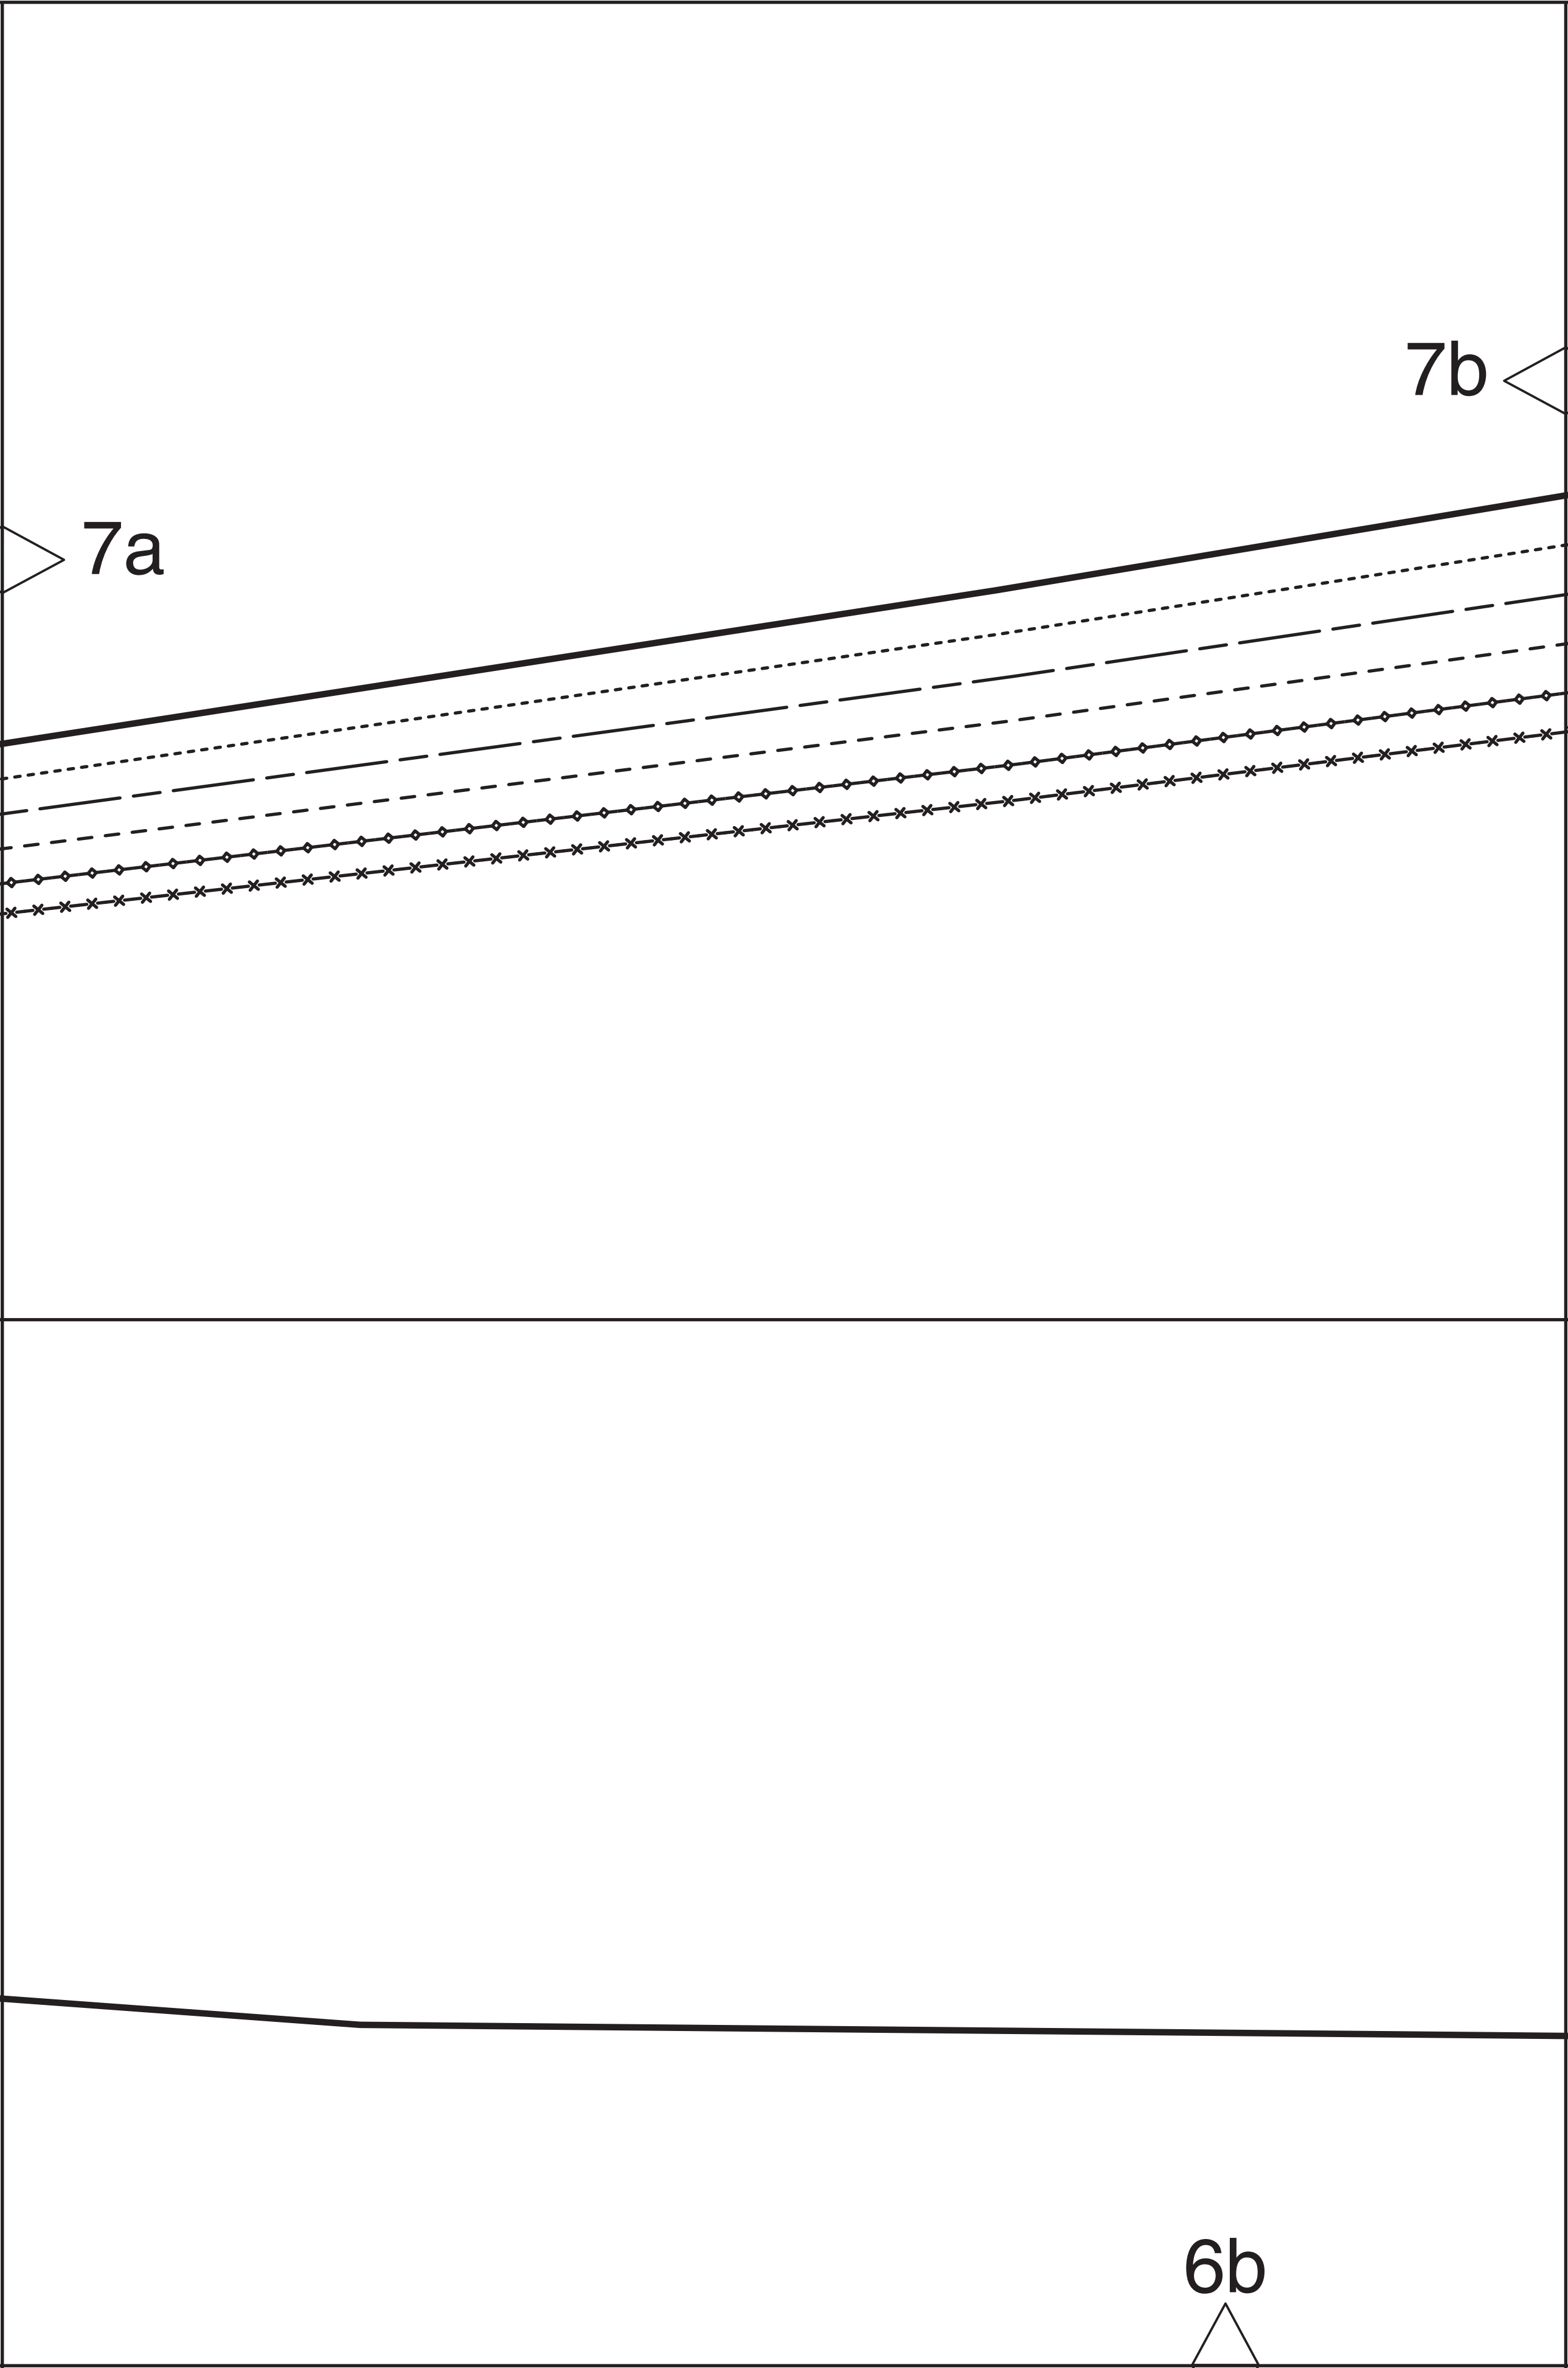

7b
7a
6b

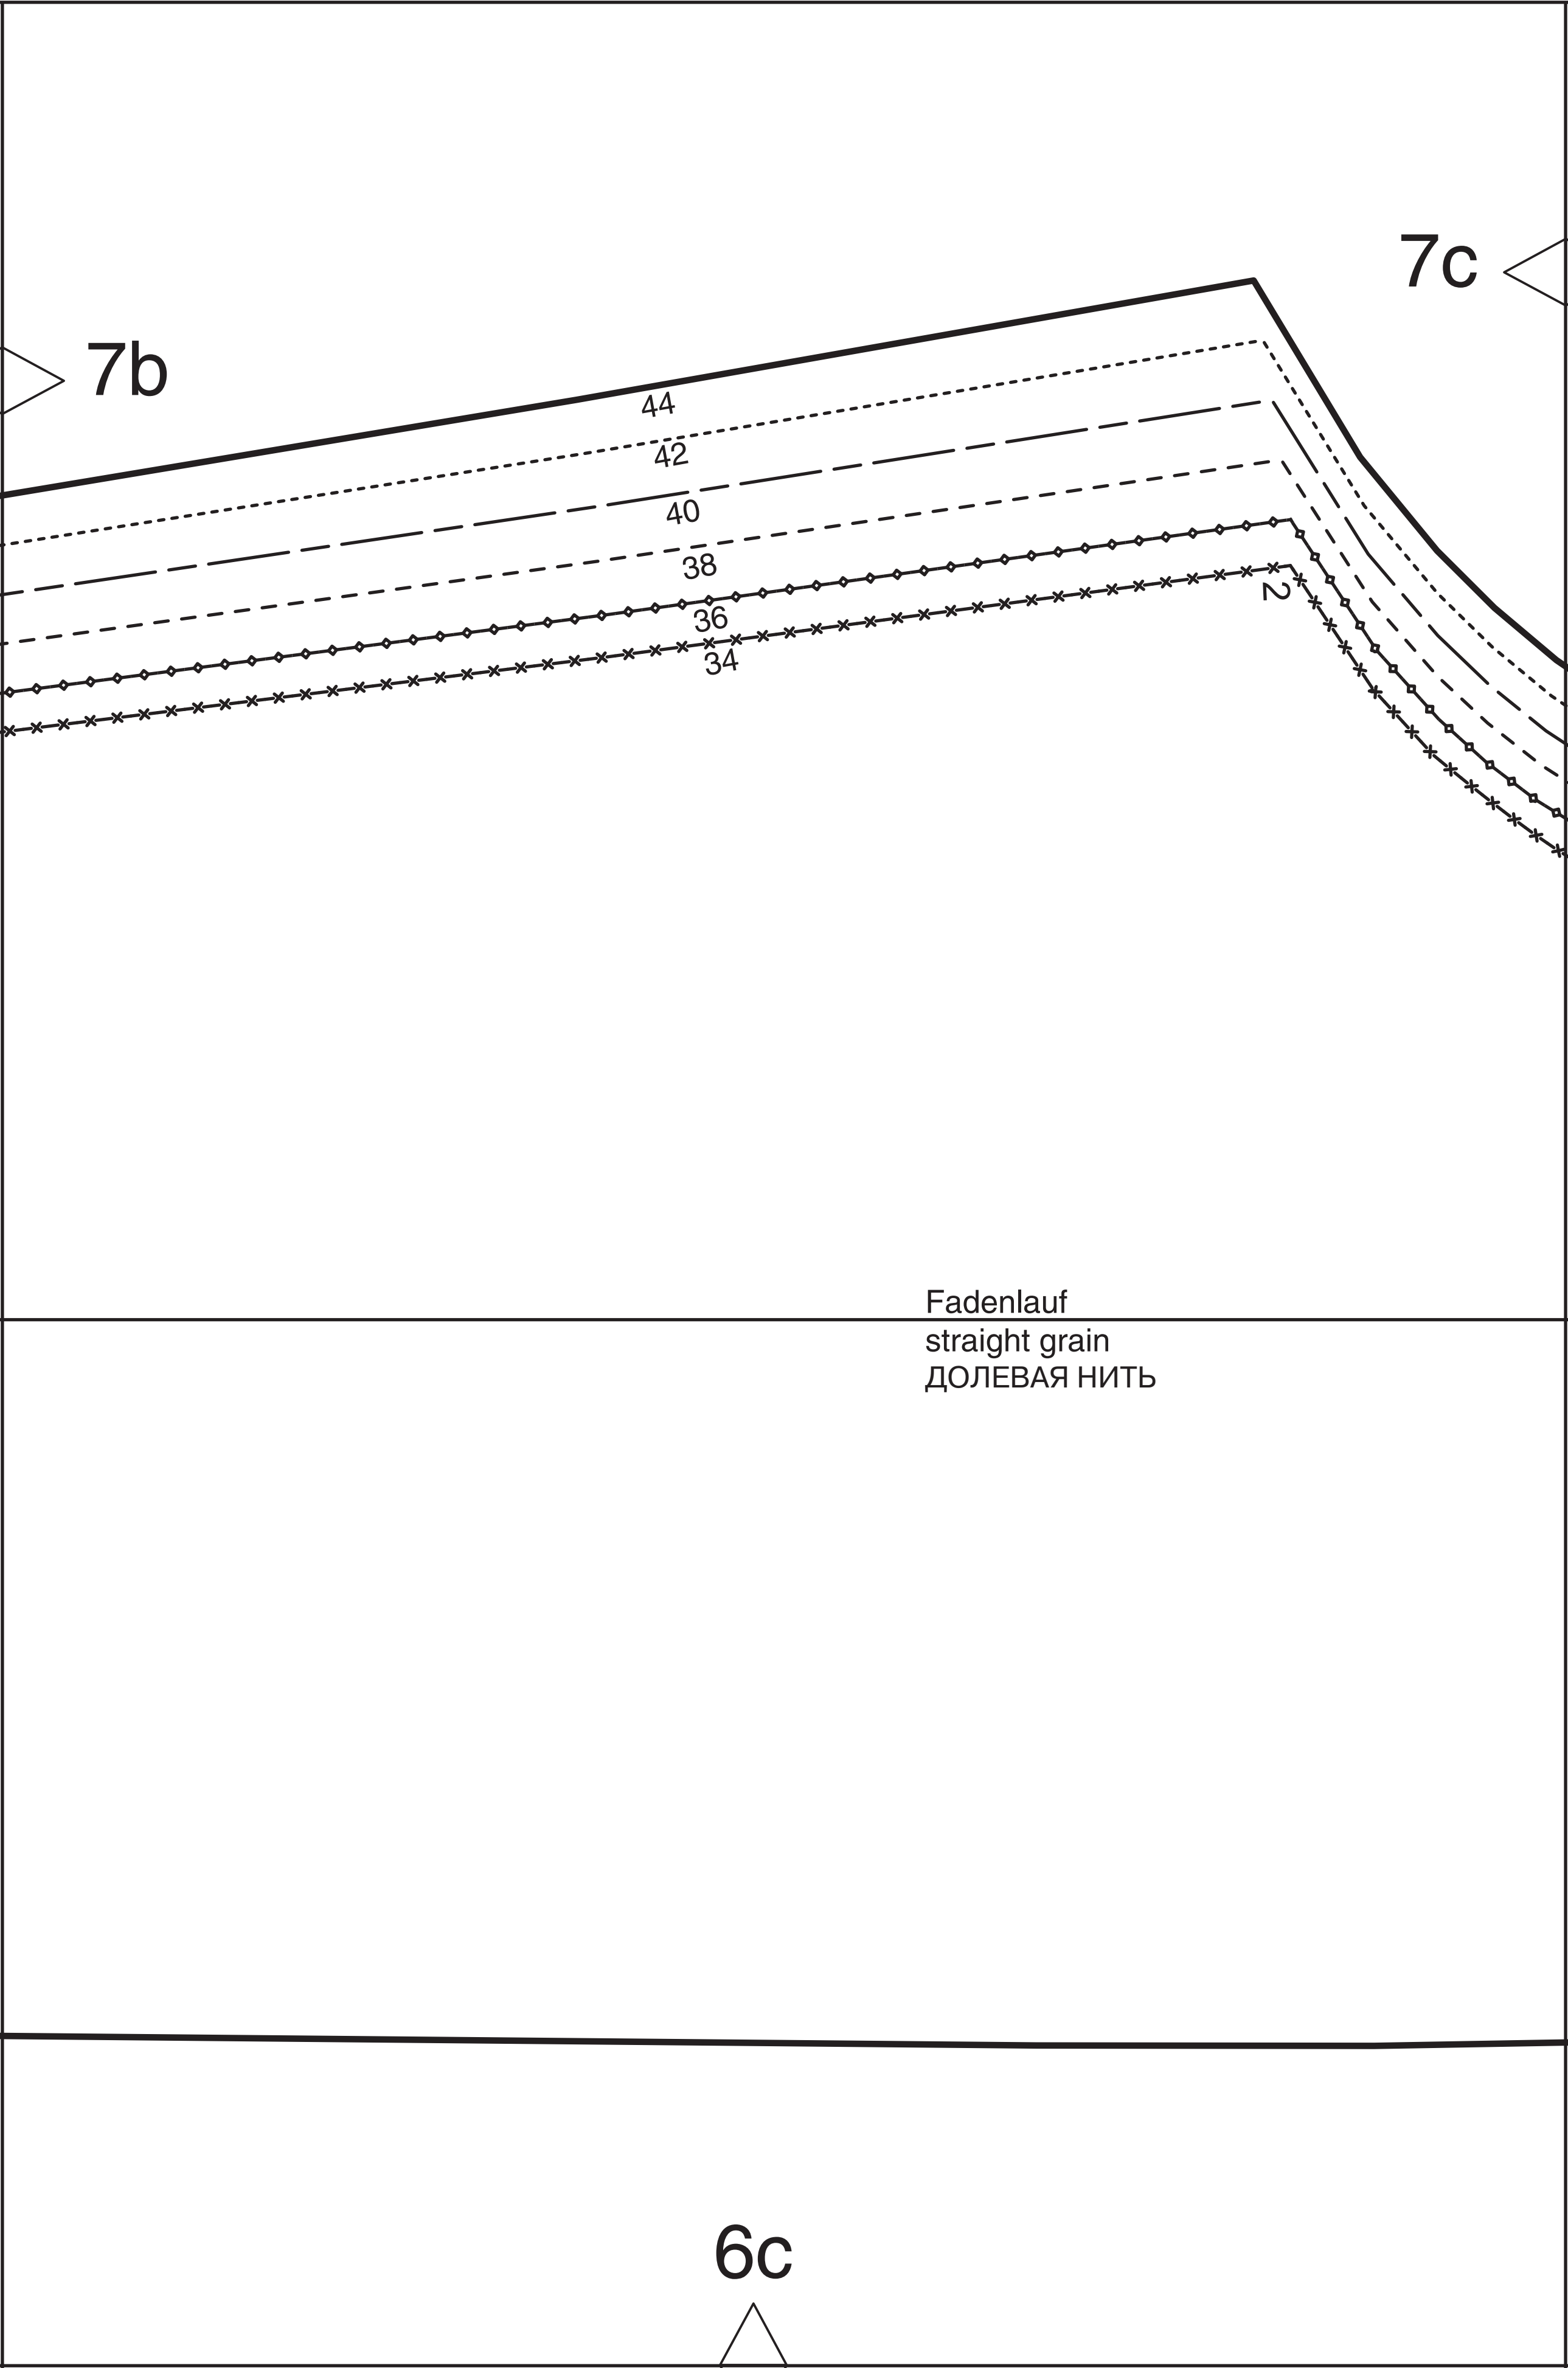
7b
7c
44
42
40
38
36
34
2
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
6c

7c

7d

4

rückwärtiger Ärmel
sleeve back
ЛОКТЕВАЯ ЧАСТЬ РУКАВА

A,B,C




2x

Mod. 6


burda®

www.burdastyle.de

6d

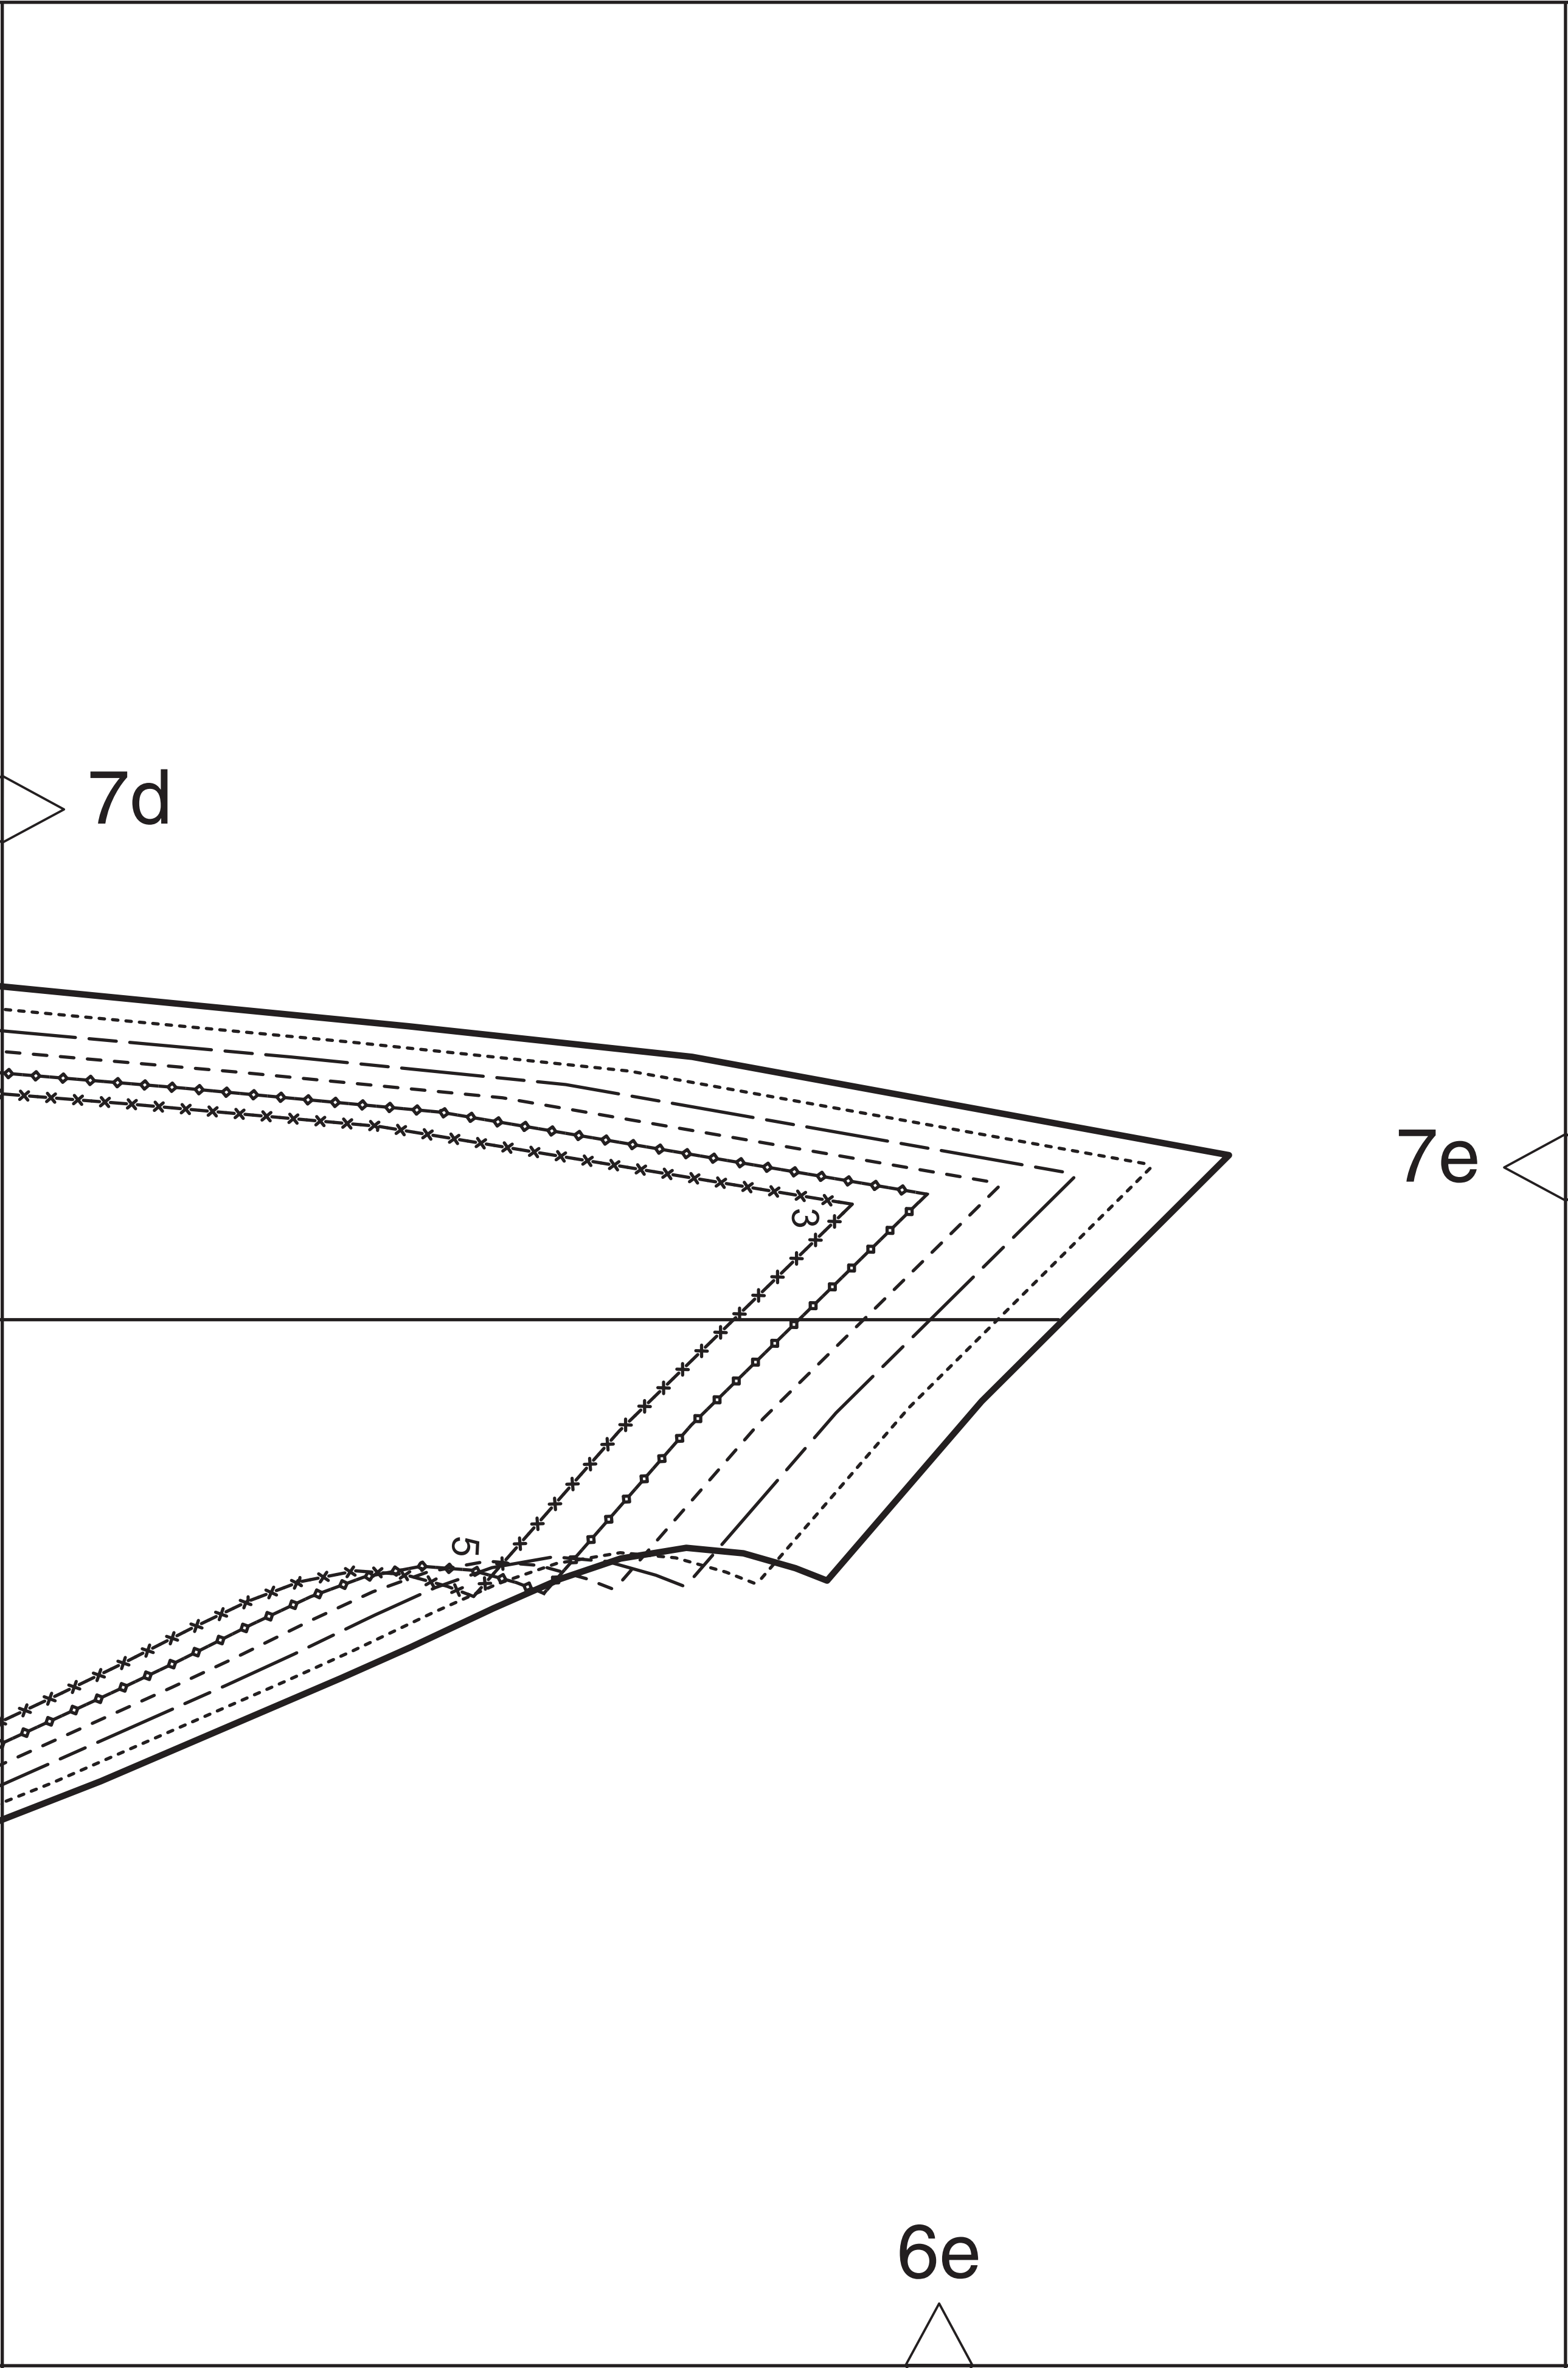

7d
7e
3
5
6e

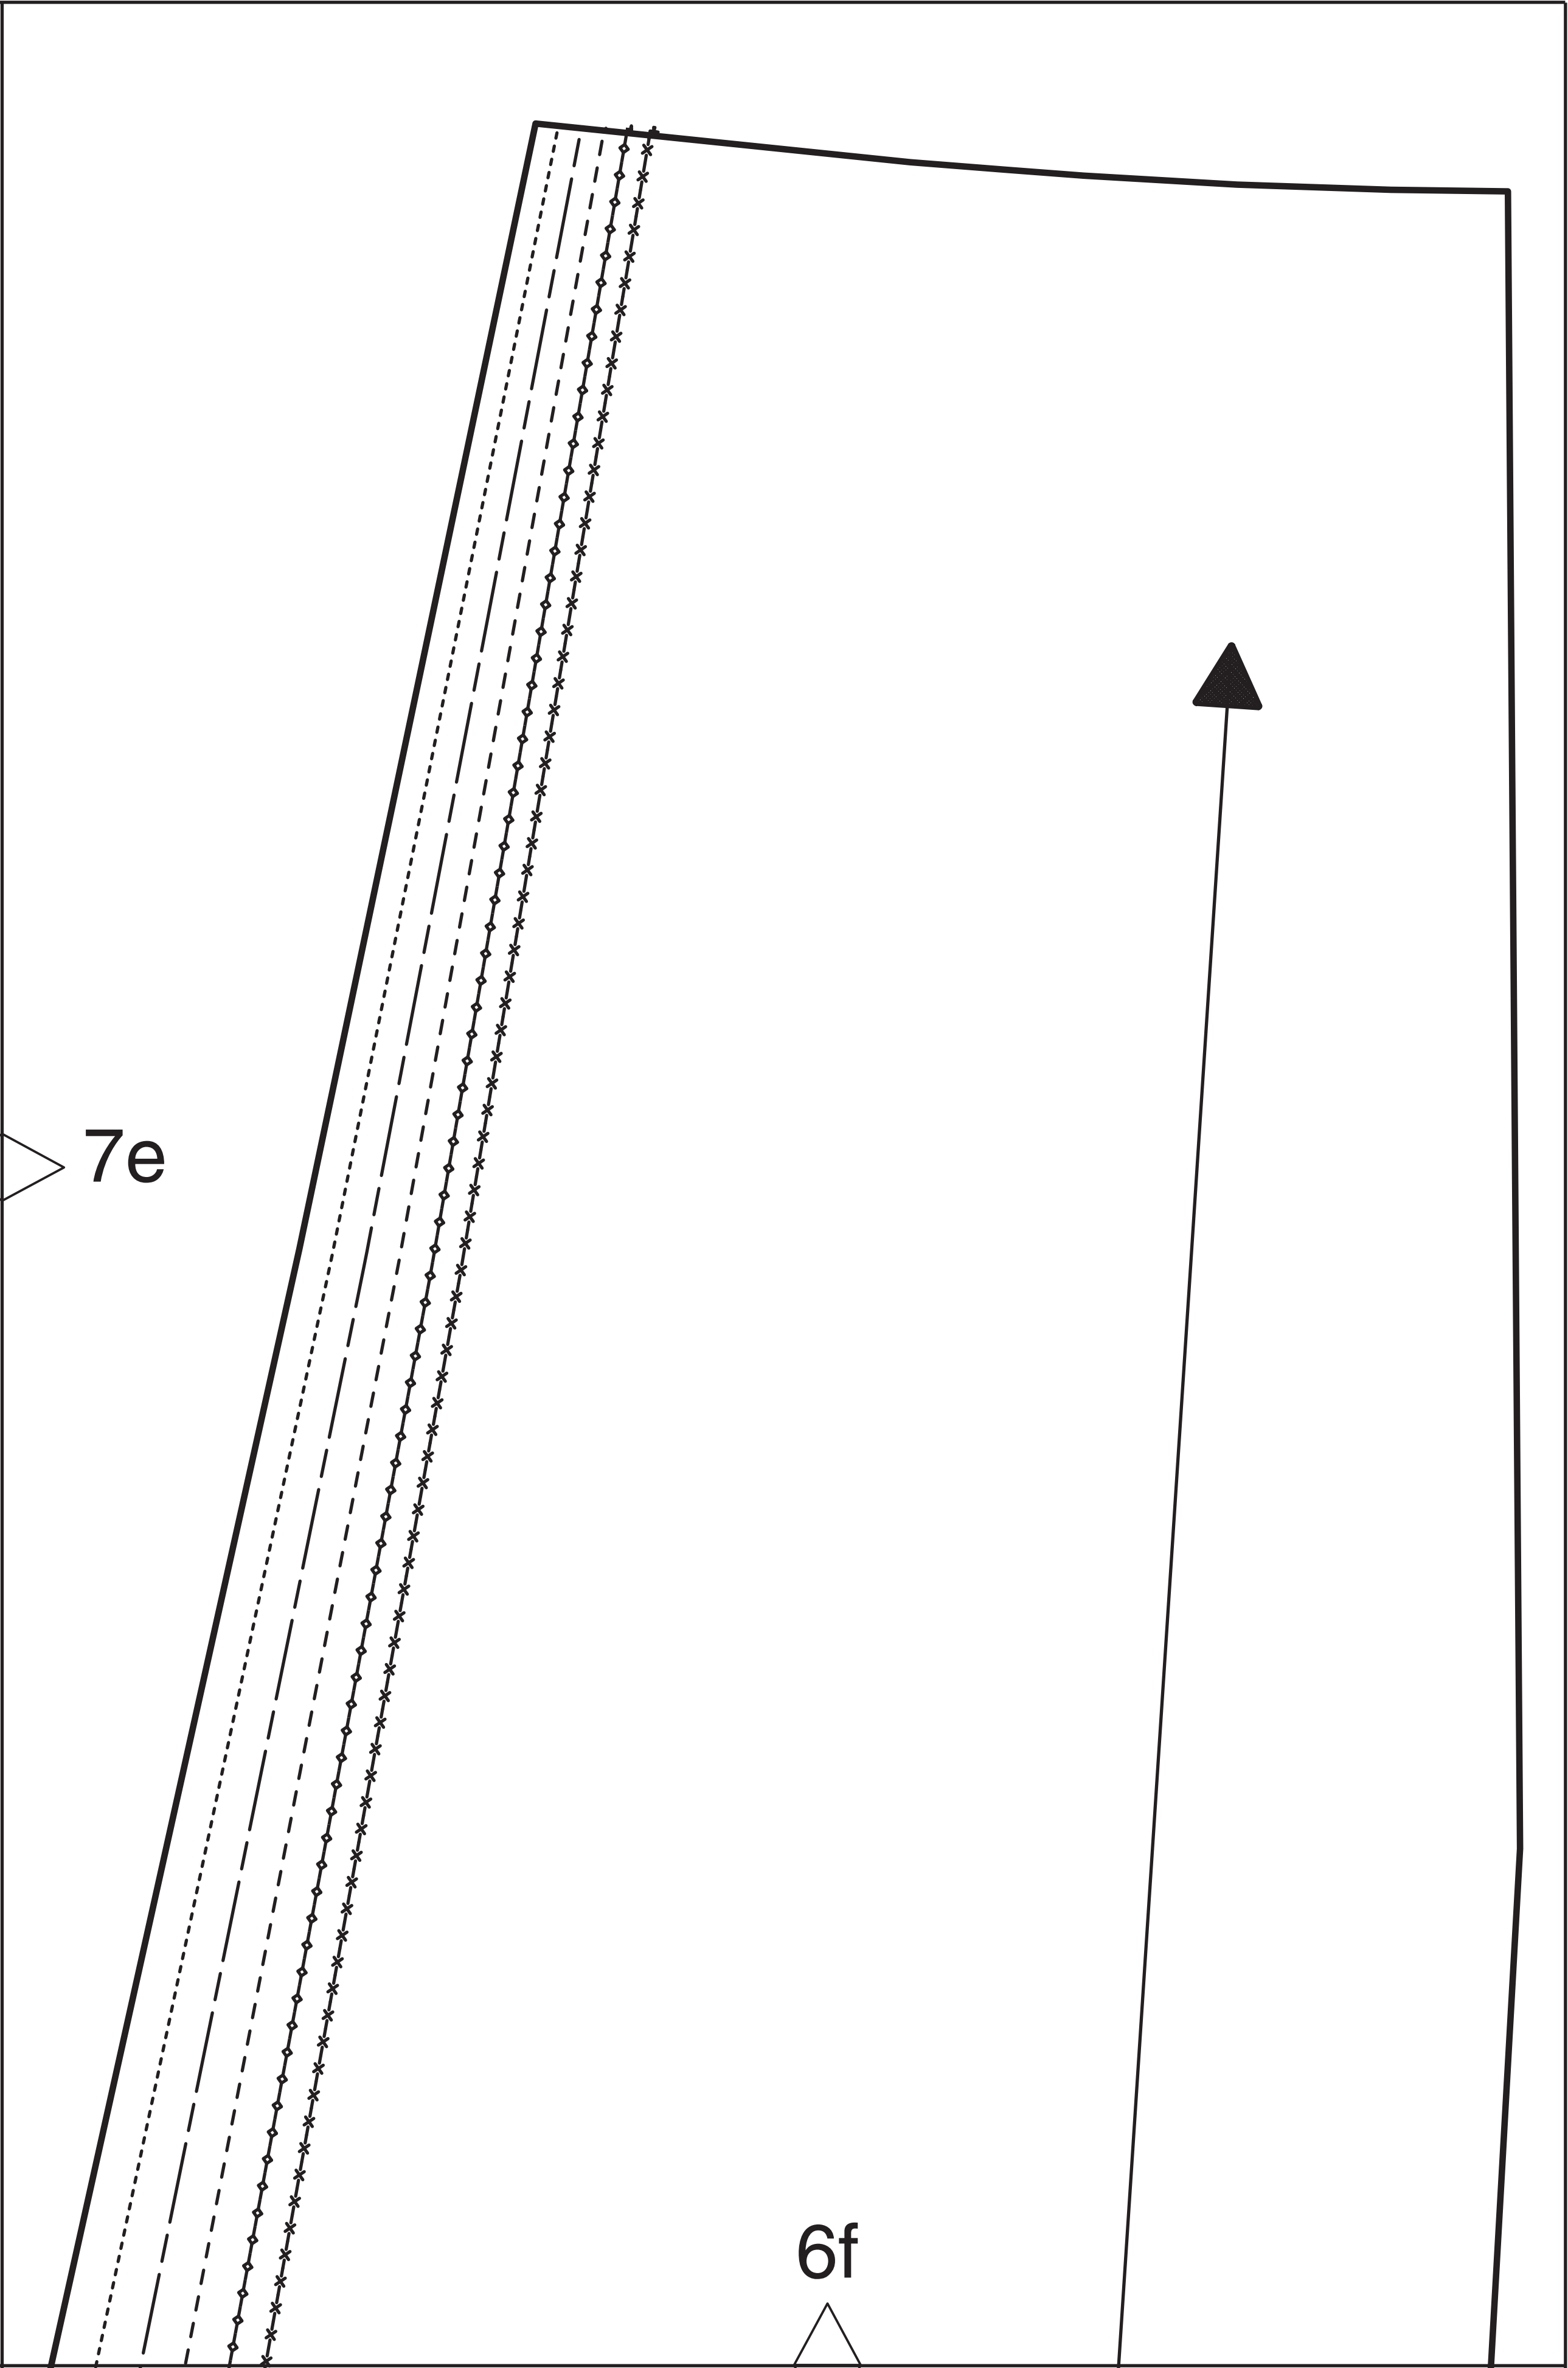
7e
6f